
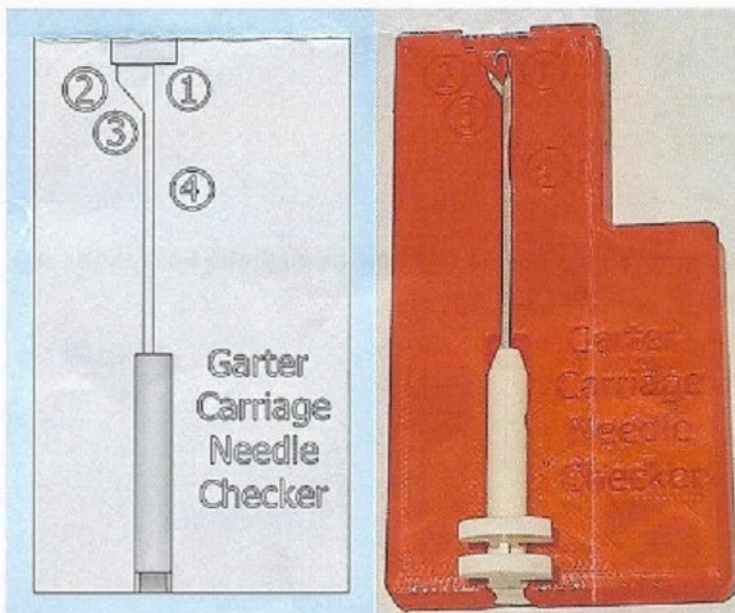
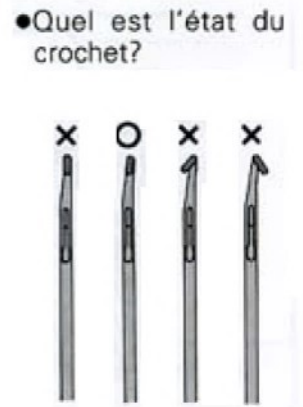
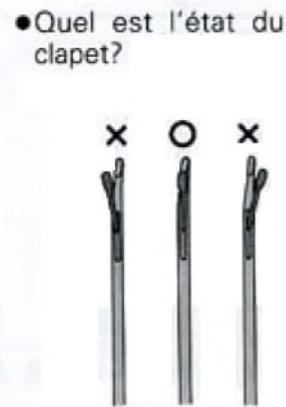


BY

SUSAN GLAUS

extrait du manuel du KG 95

● QUEL EST L'ETAT DE LA TIGE?

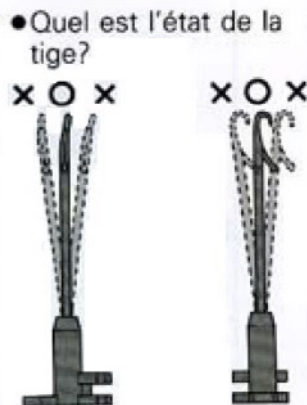

Appuyez fermement sur l'aiguille que vous souhaitez vérifier dans le vérificateur. Une bonne aiguille s'insérera fermement dans la découpe. Sinon, vous devrez ajuster l'aiguille.

- 1) Vérifiez que le crochet est à l'angle correct (légèrement plié à la pointe)
- 2) Vérifiez que le crochet n'est pas déformé
- 3) vérifier que le loquet a un ressort
- 4) vérifier la rectitude de la tige de l'aiguille



l'outil a été spécialement conçu pour vérifier la légère courbure à la pointe de l'aiguille et vous pouvez le vérifier en regardant l'aiguille sous cet angle comme indiqué sur l'image ci-dessous

la pointe de l'aiguille doit reposer contre l'outil.



si la tige de l'aiguille doit être ajustée, retirez l'aiguille et insérez-la dans le trou sur le côté du vérificateur et soulevez doucement la tige en acier pour corriger l'aiguille.



si le crochet n'a pas la bonne forme, pliez-le avec une pince

si le loquet n'a pas beaucoup de sprint, huilez d'abord et s'il ne se remet toujours pas en place, pliez légèrement le loquet avec une pince et testez à nouveau jusqu'à ce qu'il se remette en place.

s'il est endommagé au-delà de toute réparation, jetez-le.

avis de non-responsabilité : le concepteur ne sera pas tenu responsable des dommages. Utilisez l'outil à vos risques et périls.