


TECHNIQUES DE BASE POUR REALISER DES VETEMENTS

1 COMMENT UTILISER L'OUTIL DE TRANSFERT


Vous l'utiliserez pour diminuer, augmenter transférer des mailles, etc...

Comment tenir l'outil de transfert

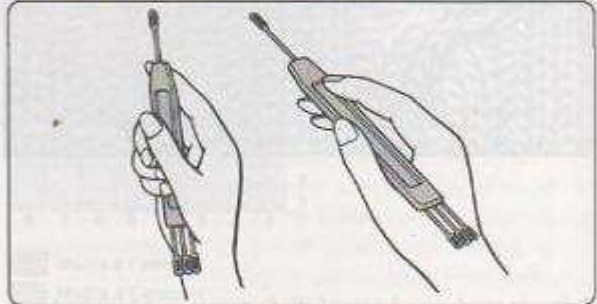


Transfert de mailles

1

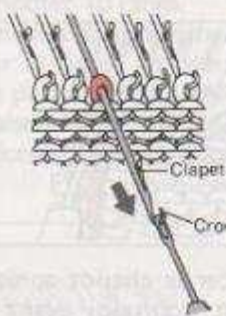


Accrochez l'oeillet de l'outil de transfert au crochet de l'aiguille, et tirez vers vous jusqu'à ce que la maille passe derrière le clapet.

2

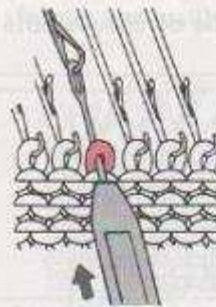


Maintenez l'outil de transfert parallèle à l'aiguille, et poussez pour que la maille glisse sur la tige de l'outil de transfert.

3

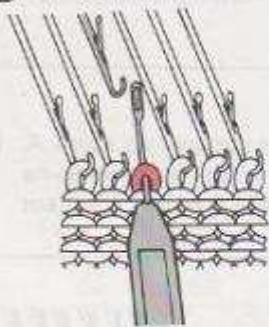

Levez l'outil de transfert ainsi que la maille, et placez-le sur l'aiguille adjacentes.

4

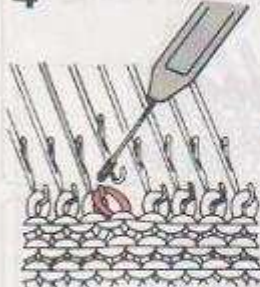


Levez légèrement le manche de l'outil de transfert afin que la maille glisse dans le crochet de l'aiguille. Puis retirez l'outil de transfert. Une maille a été transférée.

2 COMMENT UTILISER LE CROCHET


Vous l'utiliserez pour rattraper des mailles perdues, pour faire le point de raccord.

Comment tenir le crochet

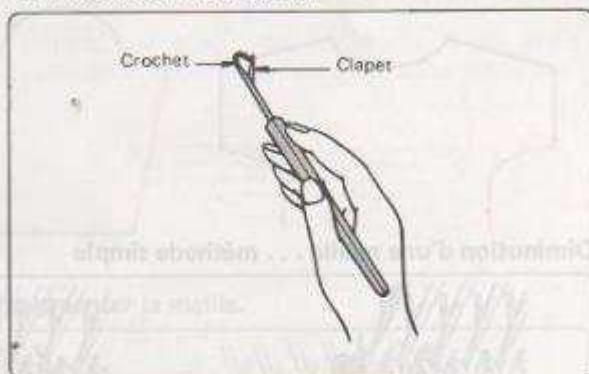


Pour faire une bordure à côtes à la main

1

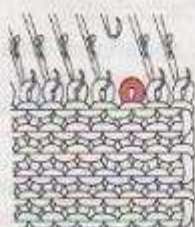


Amenez l'aiguille en position E pour faire une maille à l'envers puis poussez-la en position B afin que la maille tombe de l'aiguille.

2

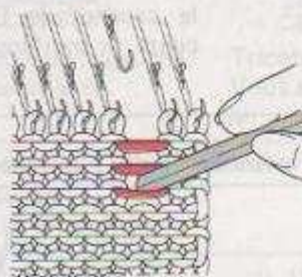

A l'aide du manche du crochet, descendez la maille quelques rangs en-dessous du point où vous voulez commencer le point de raccord.

3

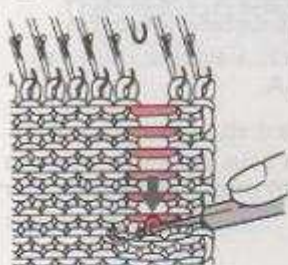


Saisissez la lère maille à l'endroit où commencera le point de raccord et poussez avec le crochet pour descendre les dernières mailles.

4




Poussez le crochet loin de vous afin de placer la lère maille derrière le clapet et saisir le fil horizontal suivant. Tirez le crochet vers vous.

5

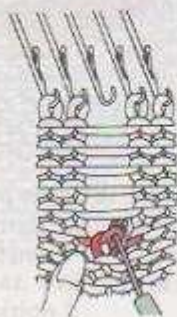

Le clapet se ferme avec une nouvelle maille dans le crochet. Sortez doucement l'ancienne maille de l'extrémité du crochet.


6

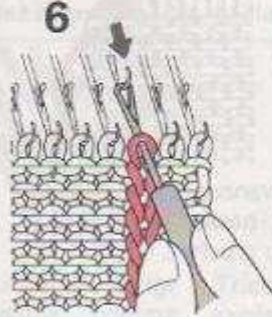


Continuez de la même manière jusqu'en haut, puis accrochez la dernière maille à l'aiguille comme sur la figure.

3 DIMINUTION DE MAILLES


Utilisez l'outil de transfert.

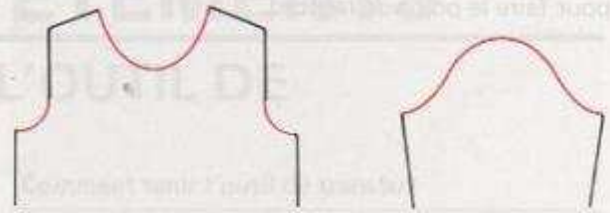


Diminution d'une maille . . . méthode simple

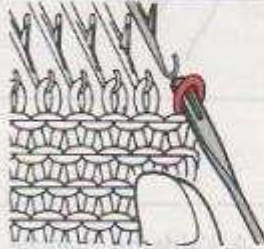

Transférez une maille du bord de l'outil de transfert.

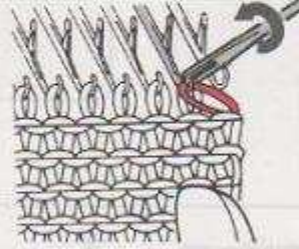


Placez l'outil de transfert sur le crochet de l'aiguille adjacente, et transférez la maille.

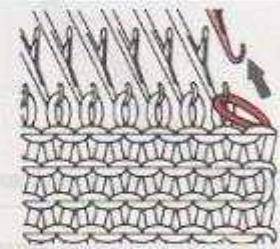


Repoussez l'aiguille vide en position A.


Diminution d'une maille . . . méthode "Fully Fashioned"

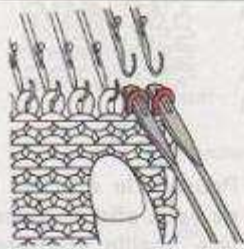

Retirez deux mailles du bord à l'aide de l'outil de transfert à 2 oeillets.

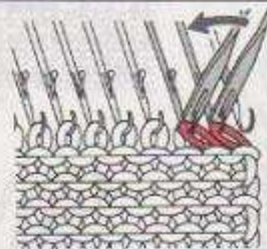


Placez l'outil de transfert sur le crochet des aiguilles et transférez les mailles.

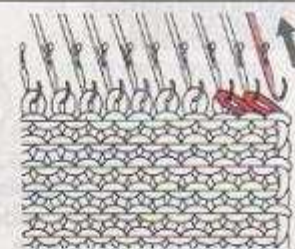


Repoussez l'aiguille vide en position A.

Diminution de plusieurs mailles


Le chariot et le fil se trouvent du côté où vous souhaitez diminuer les mailles.

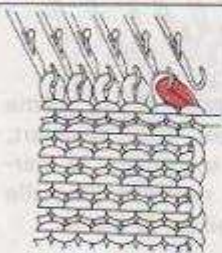


Du côté du chariot transférez la dernière maille sur l'aiguille adjacente.

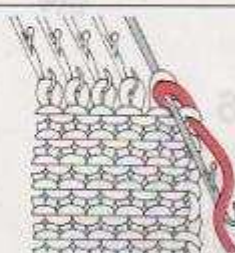

Avancez cette aiguille et passez le fil autour du crochet.

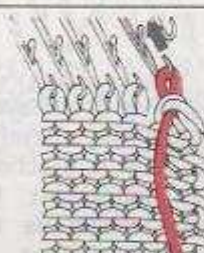

Poussez l'aiguille vers l'arrière afin de ne former qu'une seule maille. Repoussez l'aiguille vide en position A.

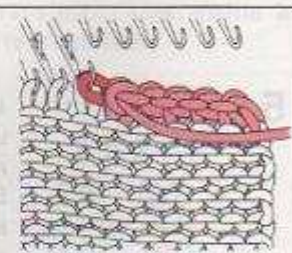


Répétez la même étape mais sur la dernière maille, ne transférez que la maille.

Assurez-vous de ne pas trop tirer sur le fil car les mailles en bordure seraient trop serrées.


4 AUGMENTATION DE MAILLES

Utilisez l'outil de transfert.

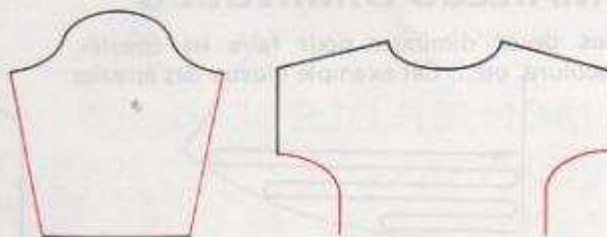


Augmentation d'une maille . . . méthode simple


Le chariot et le fil se trouvent du côté où vous souhaitez augmenter la maille.

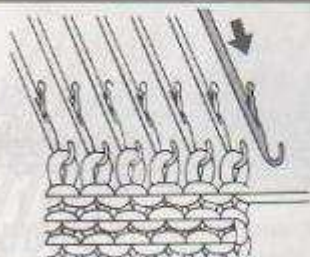

Du côté du chariot, avancez une aiguille de la position A à la position B.

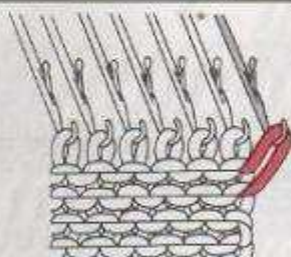


Tricotez un rang vers la gauche. L'aiguille vide saisit le fil.

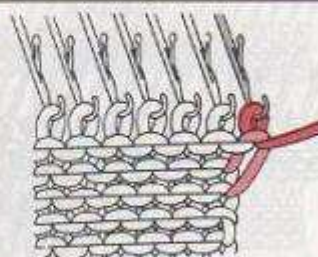


Tricotez un rang vers la droite. Vous avez augmenté d'une maille.

Augmentation d'une maille . . . méthode "Fully fashioned"


Le chariot peut se trouver d'un côté ou de l'autre du lit d'aiguilles.

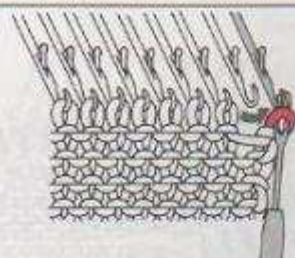

A l'aide de l'outil de transfert, déplacez la maille sur l'aiguille vide adjacente du bord (la 2ème aiguille devient libre).

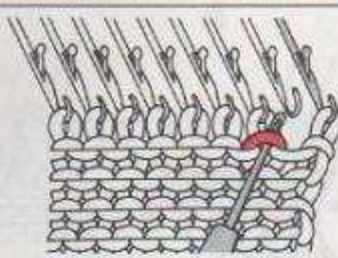


Saisissez le taon de la seconde maille (boucle horizontale).

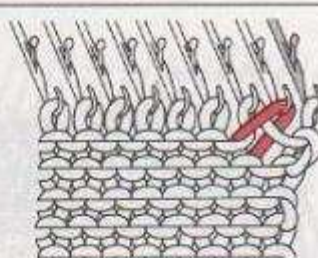


Placez cette boucle sur l'aiguille vide et continuez à tricoter.

Augmentation de plusieurs mailles


Le chariot et le fil se trouvent du côté où vous souhaitez augmentez les mailles.

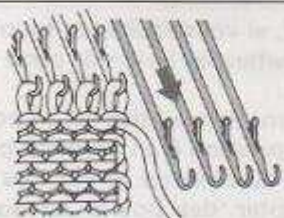

Avancez les aiguilles nécessaires en position E.

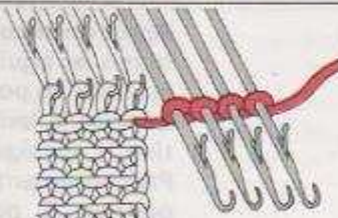

Enroulez le fil autour de la tige de chaque aiguille comme l'indique le schéma.


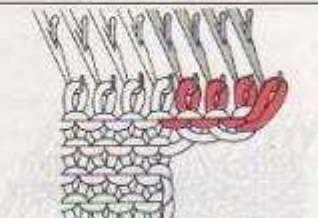


Tricotez un rang en retirant tout excès de fil avec vos mains. Poussez les aiguilles contenant les nouvelles mailles en E, et tricotez 2 ou 3 rangs.


5 TRICOT PARTIEL

■ MAILLES DIMINUEES


Vous devez diminuer pour faire les épaules, l'encolure, etc... Cet exemple illustre des épaules.

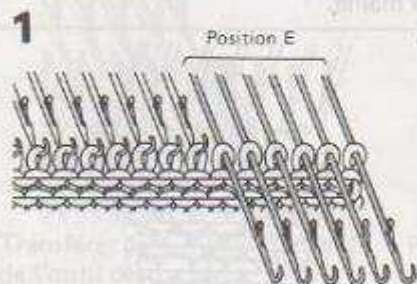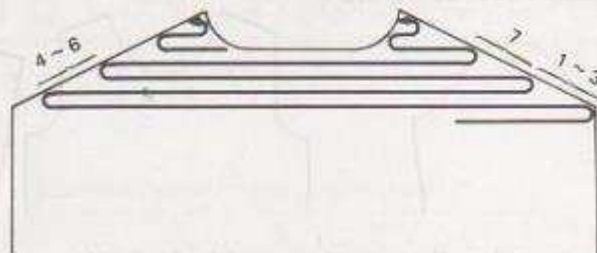


Amenez les leviers de came de maintien en position H. Amenez les aiguilles à diminuer en position E du côté opposé au chariot.

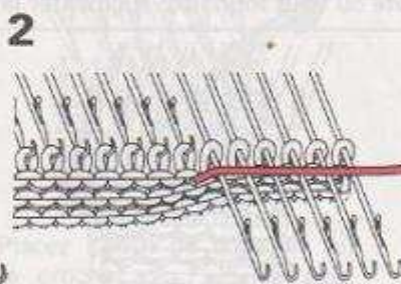


Tricotez un rang. Les aiguilles en position E ne tricotent pas.

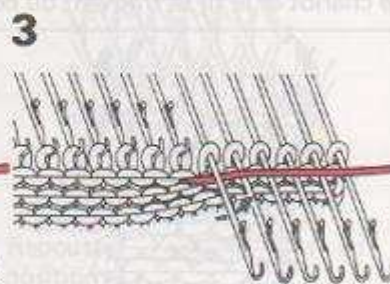

Passez le fil sous la tige de la lère aiguille en position E.

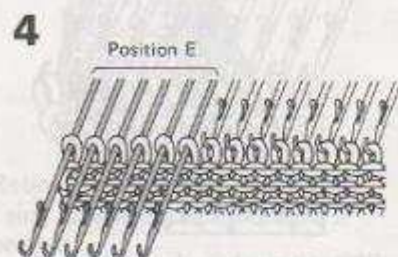


Amenez les aiguilles à diminuer en position E du côté opposé au chariot.

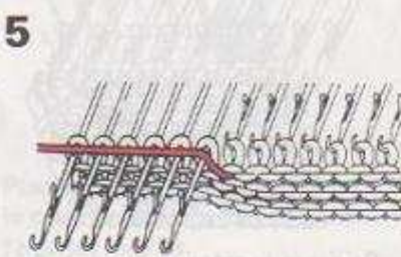

Tricotez un rang. Les aiguilles en position E ne tricotent pas.



Passez le fil sous la tige de la lère aiguille en position E.

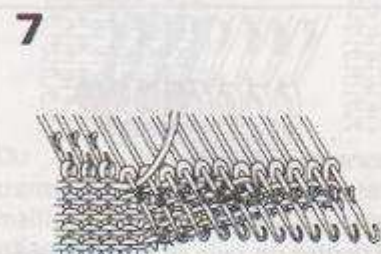


Répétez les étapes 1 - 6.

Après un tricot partiel, si vous souhaitez tricoter toutes les aiguilles, remettez les leviers de came de maintien en position N.


Lorsque le levier de came de maintien est en position H, les aiguilles en position E en tricotent pas. Par conséquent, si vous avez avancé les aiguilles en position E pour tricoter des points fantaisie, repoussez-les en position D.

■ MAILLES AUGMENTEES


Vous augmentez des mailles pour faire l'ourlet d'une jupe, des pinces, etc...
Cet exemple illustre l'ourlet.

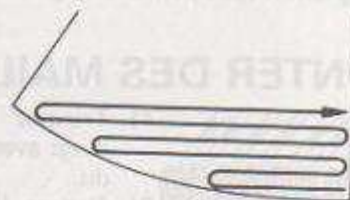


Amenez les leviers de came de maintien en position H. Avancez les aiguilles que vous voulez tricoter en position E, du côté opposé au chariot.

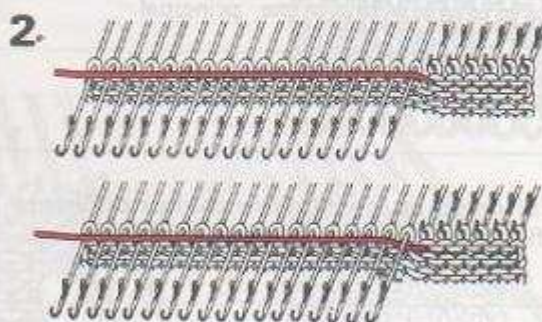

Tricotez un rang. Passez le fil sous la tige de la première aiguille en position E.

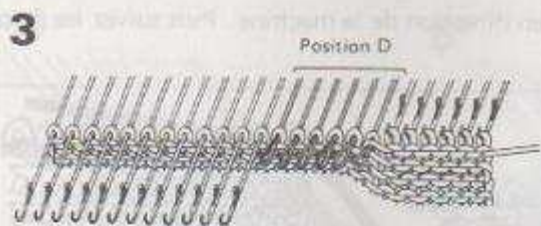

Tricotez un rang et poussez les aiguilles à augmenter de la position E à la position D.

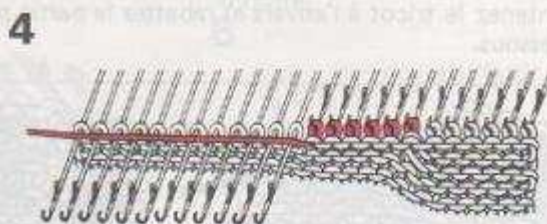

Tricotez un rang. Passez le fil sous la tige de la première aiguille en position E. Répétez les étapes 3 – 4. Après le tricot partiel, si vous souhaitez tricoter toutes les aiguilles, remplacez les leviers de came de maintien en position N.


Lorsque le levier de came de maintien est en position H, les aiguilles en position E ne tricotent pas. Par conséquent, si vous avez avancé les aiguilles en position E pour tricoter des points fantaisies, repoussez-les en position D.



6 TRICOT PERDU


Par tricot perdu il faut entendre la partie tricotée avec le fil perdu qui sera retirée du vêtement terminé. Cette désignation vous permettra également d'exécuter l'étape suivante.

■ MONTER DES MAILLES

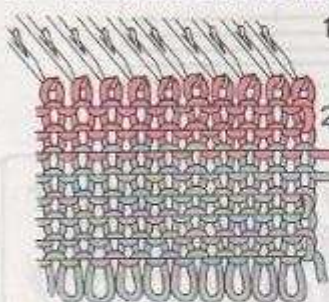

- 1) Tricotez plusieurs rangs avec le fil perdu.
- 2) Retirez le fil perdu et tricotez avec le fil principal.

■ ARRETER DES MAILLES

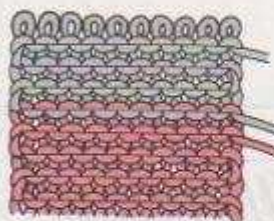


- 1) Après avoir tricoté avec le fil principal, retirez-le et tricotez avec le fil perdu.
- 2) Glissez le chariot vide le long des aiguilles pour retirer le tricot.

Le fil perdu est un fil d'une couleur différente du fil principal mais de la même épaisseur.

7 POINT ARRIERE


Maintenez le tricot à l'envers et rabattez la partie perdue en direction de la machine. Puis suivez les étapes ci-dessous.

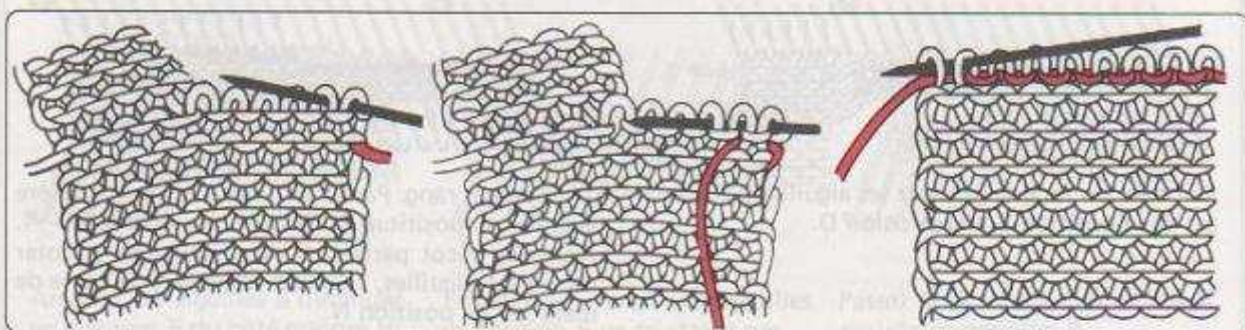

8 RETRAIT DE LA PARTIE PERDUE

Après avoir terminé vous pouvez détricoter la partie perdue.

- * La partie perdue qui a permis de monter les mailles étant difficile à retirer, coupez la dernière maille du dernier rang et tirez l'extrémité du fil.

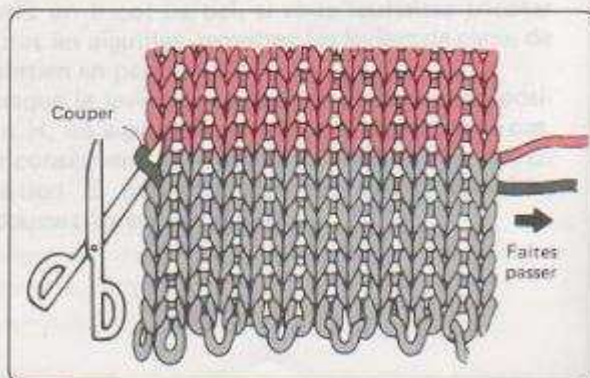

9 ARRÊTER DES MAILLES



1

Transférez la dernière maille de la 2ème aiguille du même côté que le chariot.

2

Avancez en position E l'aiguille avec 2 mailles.

3

Enroulez le fil autour de la tige derrière le clapet, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4

Enroulez le fil autour du crochet de l'aiguille.

5

Poussez l'aiguille en position B.


6

Répétez les étapes 1 – 5 jusqu'à ce que vous arriviez au bord.


7

Cassez le fil et tirez la boucle de la dernière maille. Repoussez toutes les aiguilles vides en position A.


10 TERMINAISON

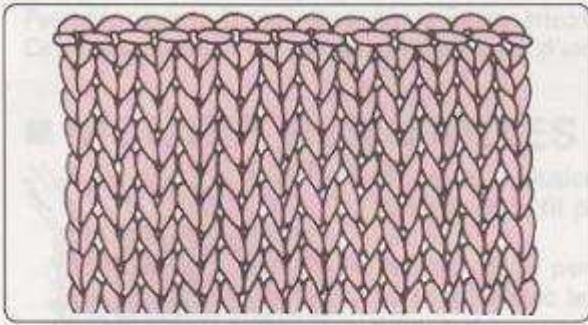


Le fil se trouve du côté gauche. Retirez le fil du guide-fil et coupez-le en laissant un morceau de trois fois la largeur du tricot. (Si le fil se trouve à droite, prenez un autre brin). Tricotez quelques rangs avec le fil perdu.

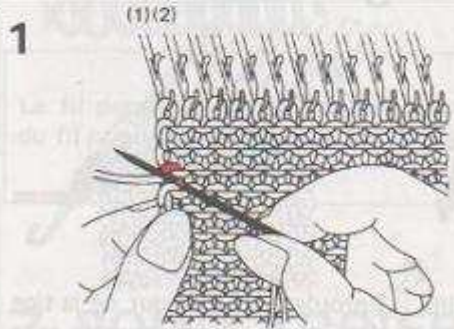


1 Enfilez l'extrémité du fil dans une aiguille de tapissier. Passez l'aiguille par derrière à travers la première maille à gauche (1).

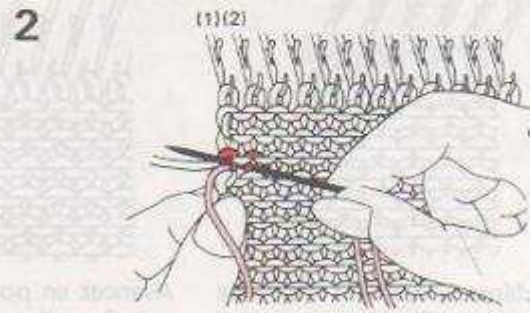

2 Insérez l'aiguille par devant dans la seconde maille (2) et passez-la par derrière à travers la première maille (1).

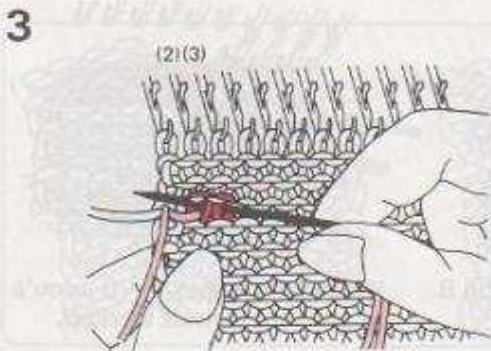

3 Insérez l'aiguille par devant dans la 3ème maille (3) et passez-la derrière à travers la seconde maille (2).

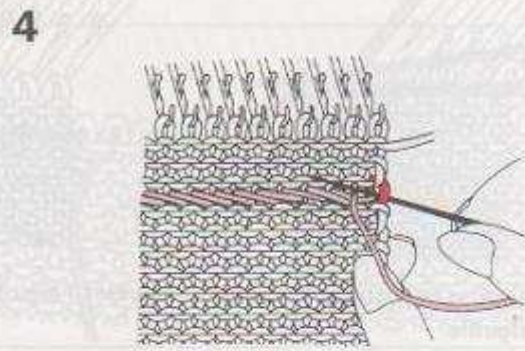

4 Répétez cette manoeuvre pour atteindre l'extrémité droite du tricot. Après avoir détaché le tricot de la machine, retirez la partie perdue.


Après avoir terminé vous pouvez décoller la partie perdue.

La partie perdue est à servir de motif les mailles étant difficile à retirer, coupez le dernier maille du dernier rang et tissez l'extrémité du fil.



11 RATTRAPER DES MAILLES

A l'envers

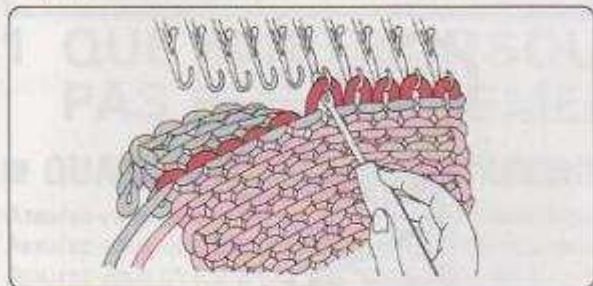


Rabattez la partie perdue vers la machine.

A l'endroit




Rabattez la partie perdue vers vous.

12 RATTRAPER LES MAILLES DU BORD

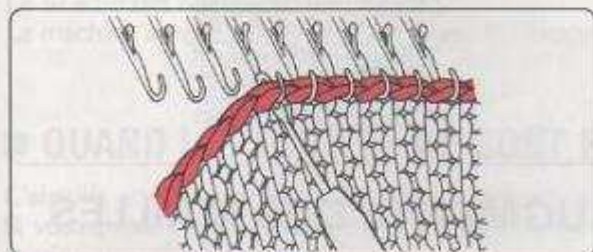


Saisissez les mailles à l'aide de l'outil de transfert et placez-les sur les crochets des aiguilles.

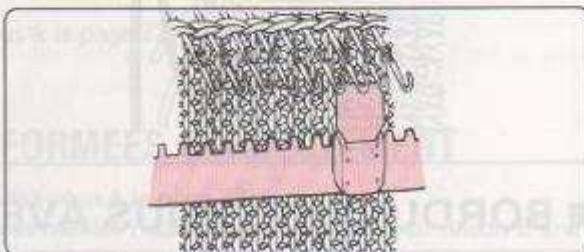


Avancez les aiguilles en position E tout en maintenant le tricot pour qu'il n'avance pas. Pendez les poids à griffes et le peigne de montage puis tricotez.

13 ASSEMBLAGE DU TRICOT A LA MACHINE

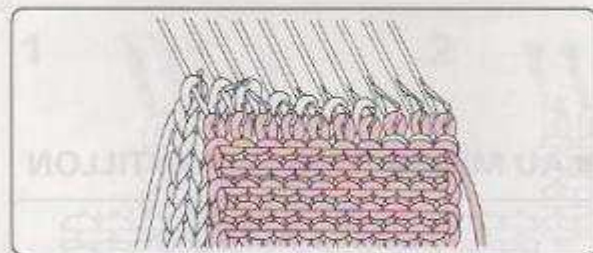

Saisissez toutes les mailles de la 1ère ligne d'échantillon, côté endroit face à vous. Toutes les mailles de la seconde ligne, côté envers face à vous, et poussez les mailles de la première ligne derrière les clapets. Passez toutes les mailles par-dessus les clapets des aiguilles pour obtenir une seule maille.

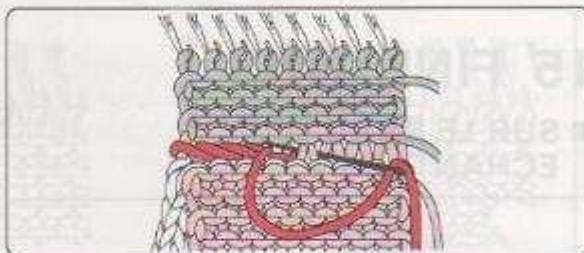


Tricotez quelques rangs avec le fil perdu. Arrêtez les mailles avec une aiguille de tapisserie (reportez-vous à la page 64).

* Si le fil est à droite, prenez un autre brin. Après avoir détaché le tricot de la machine, retirez la partie perdue.

14 COUTURE


■ JERSEY

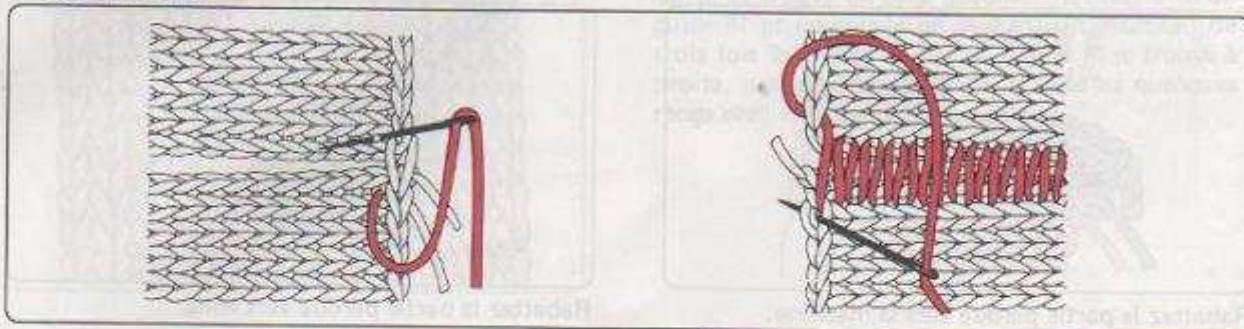

■ 2x1 POINT DE RACCORD




■ BORDURE OU VOUS AVEZ AUGMENTE DES MAILLES

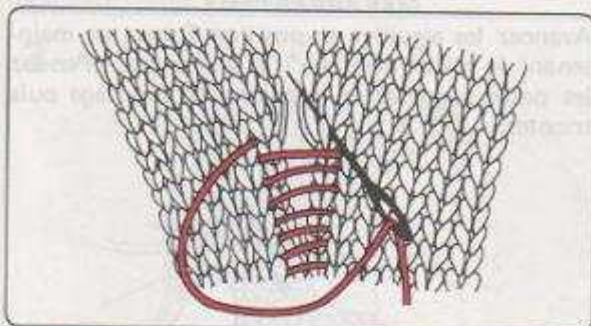


15 FINITIONS

■ SUR LE BORD D'UN ECHANTILLON

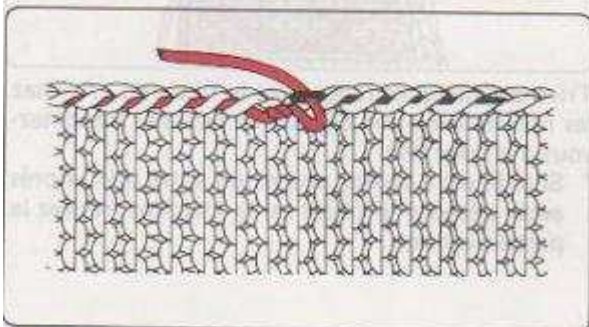

■ AU MILIEU D'UN ECHANTILLON

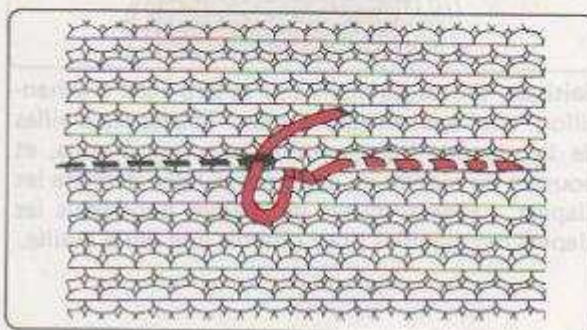

CONSEILS PRATIQUES

(PROBLEMES PENDANT L'EXECUTION DU TRICOT)

1 QUE FAIRE LORSQUE VOUS NE TRICOTEZ PAS REGULIEREMENT

■ QUAND LES AIGUILLES N'ACCROCHENT PAS LE FIL CORRECTEMENT

Assurez-vous que le fil est bien introduit dans le guide-fil.
Assurez-vous que le chariot est correctement posé sur le lit d'aiguilles.
Assurez-vous que le levier de changement est en position PLAIN.
Assurez-vous que les leviers de changement de came sont en position N.
Assurez-vous que le fil sort librement de la pelote ou du bobinoir.

■ QUAND LE CHARIOT EST DUR A POUSSER VERS L'AVANT ET L'ARRIERE

Assurez-vous que le cadran de tension est adapté à l'épaisseur du fil (reportez-vous à la page 5).
Assurez-vous que le fil sort librement de la pelote ou du bobinoir.
Assurez-vous que le chariot ne bute pas sur la tête d'une aiguille. Sinon, remplacez l'aiguille correctement.
Le fil a-t-il des nœuds ?
La machine a-t-elle besoin d'être graissée ? (Reportez-vous à la page 72.)


■ QUAND LES MAILLES NE SONT PAS FORMEES CORRECTEMENT

L'aiguille est-elle courbée ? Dans ce cas changez-la (reportez-vous à la page 72).
Si vous glissez le chariot bien au delà du tricot, les dernières mailles risquent d'être perdues en raison d'une tension trop lâche.
Il est donc conseillé de ne pas glisser trop loin.
Suspendez le peigne de montage lorsque le tricot devient trop long.
Suspendez les poids à griffes de chaque côté du tricot.

2 COMMENT RATTRAPER UNE MAILLE PERDUE


■ REMAILLAGE D'UNE MAILLE PERDUE

A l'aide de l'outil de transfert saisissez la maille sur le rang en-dessous de la maille perdue comme l'illustrent les figures suivantes.

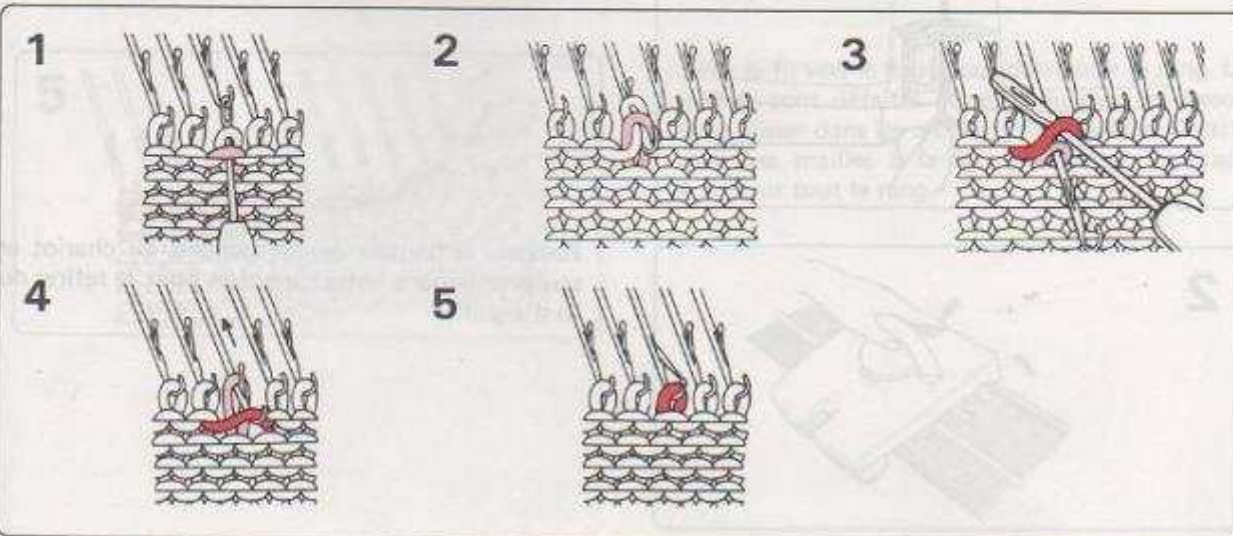


■ REMAILLAGE D'UNE MAILLE PERDUE SUR PLUSIEURS RANGS

A l'aide du crochet saisissez par l'arrière la première maille. Remontez les mailles perdues rang par rang. Au dernier rang, transférez la maille du crochet à l'outil de transfert, et replacez-la sur l'aiguille.

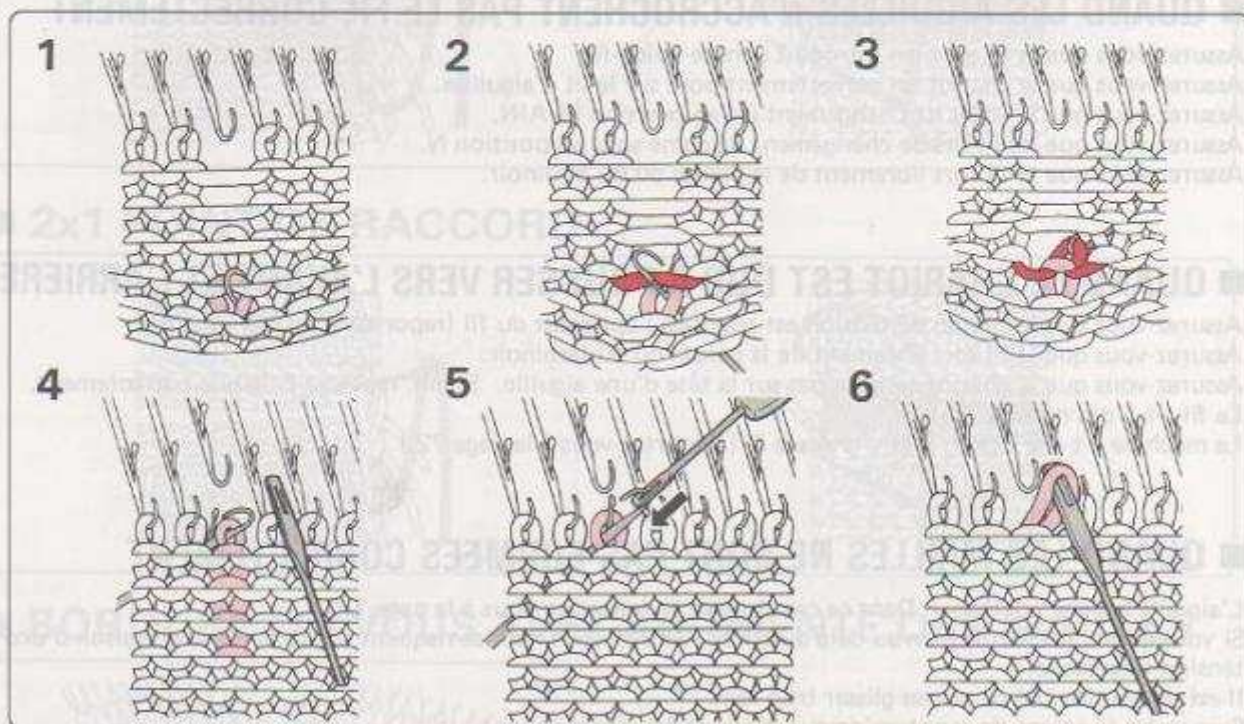


3 SI VOUS AVEZ FAIT DES FAUTES DANS LE TRICOT (A L'EXCEPTION DU POINT INCRUSTE)


■ SI LE CHARIOT SE BLOQUE

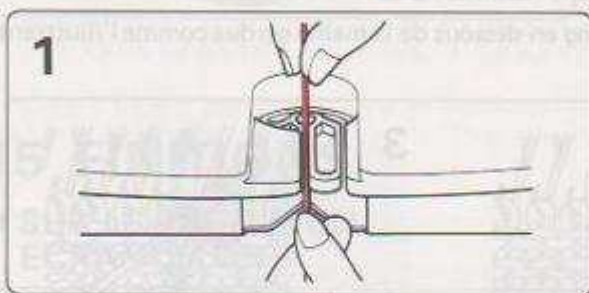


Enlevez le fil du guide-fil.

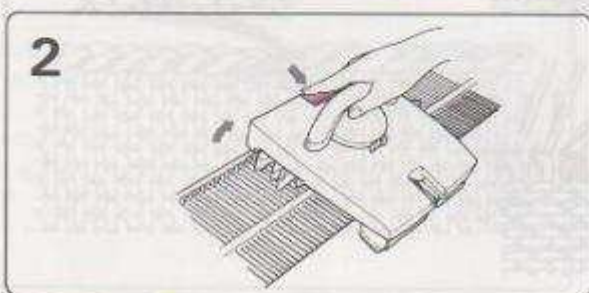


Poussez le bouton de dégagement du chariot et soulevez-le dans votre direction pour le retirer du lit d'aiguilles.

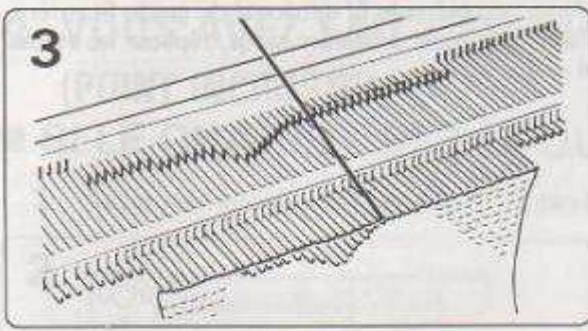


A l'aide de l'outil de transfert, faites passer toutes les mailles des tiges des aiguilles sur les crochets pour éviter qu'elles ne tombent (suivre les instructions des figures).

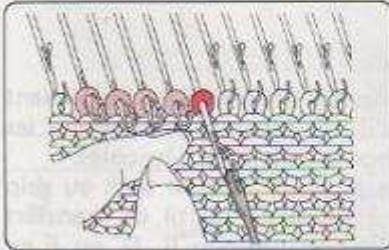


Placez l'oeillet de l'outil de transfert dans le crochet de l'aiguille. Tenez l'outil de transfert parallèle à l'aiguille et tirez vers vous.

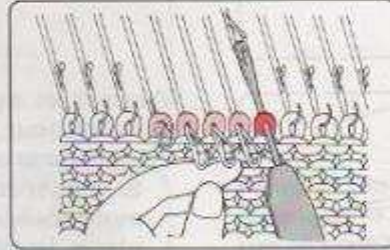

Poussez l'outil de transfert vers la machine jusqu'à ce que la maille soit sur l'outil de transfert.

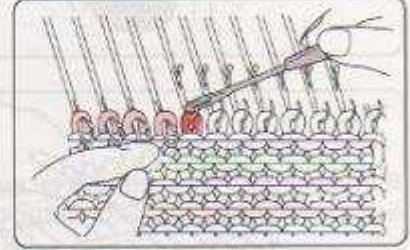


Transférez la maille dans le crochet de l'aiguille.

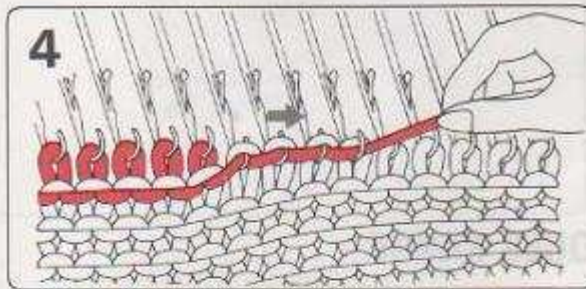


Après avoir transféré chaque maille sur les crochets des aiguilles, repoussez les aiguilles en position B, à l'aide du poussoir.


Tirez légèrement le fil de côté de façon à ce qu'il soit tendu dans les crochets.

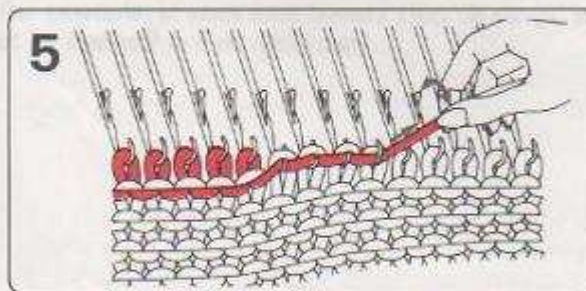

Tirez le fil vers le haut pour détricoter le rang. Les mailles sont défaites et celles du rang en-dessous vont glisser dans les crochets des aiguilles. Défaites quelques mailles à la fois et répétez les étapes 4 - 5 sur tout le rang.

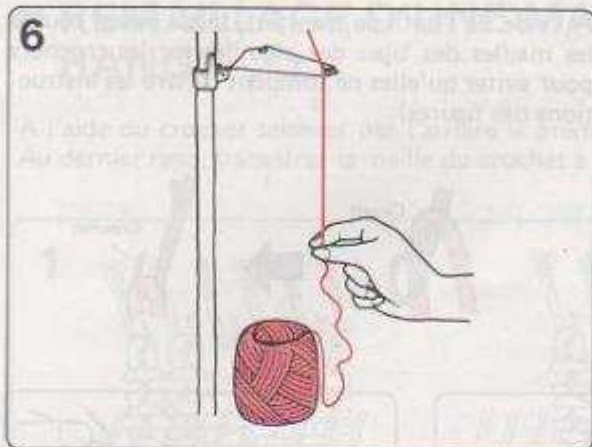


Tirez vers le bas le fil détricoté du guide-fil arrière. Pour détricoter plusieurs rangs, répétez les étapes 4 – 6.

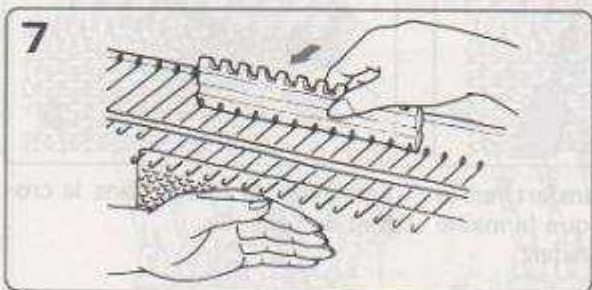

Avancez les aiguilles en position E en maintenant le tricot pour qu'il n'avance pas. Remontez les compte-rangs au nombre de rangs détricotés.

* Si vous tricotez le point fantaisie tuck ou skip multi-couleur, à l'aide de l'outil de transfert placez les aiguilles en position B, D, ou E en fonction de votre modèle.

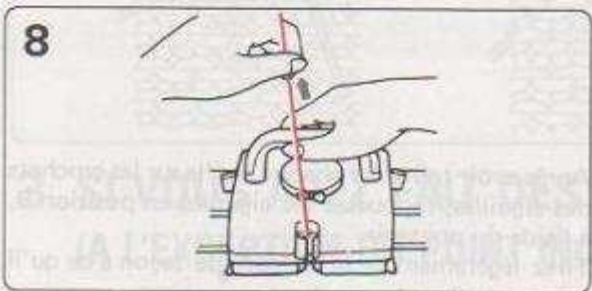

Enfilez le fil dans le guide-fil. Continuez à tricoter avec le chariot tout en tirant légèrement le fil du premier rang pour le tendre.

■ SI VOUS VOULEZ DETRICOTER QUELQUES RANGS


Par exemple, si vous avez tricoté trop de rangs, suivez les indications des étapes 4 – 8.




4 VOUS AVEZ FAIT DES FAUTES DANS LE TRICOT (POINT INCRUSTE)

■ SI LE CHARIOT SE BLOQUE


1 Suivez les indications des étapes 2 – 5 décrites en pages 68 – 69.

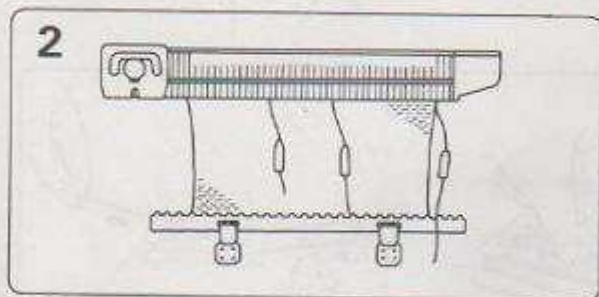

Glissez le chariot du côté opposé à l'extrémité du fil.

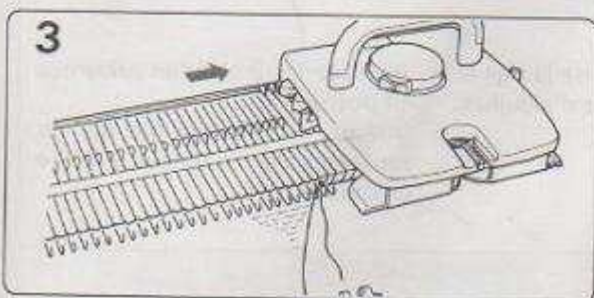


Assurez-vous que les aiguilles soient en position B. Déplacez le chariot de manière à aligner les aiguilles en position D.

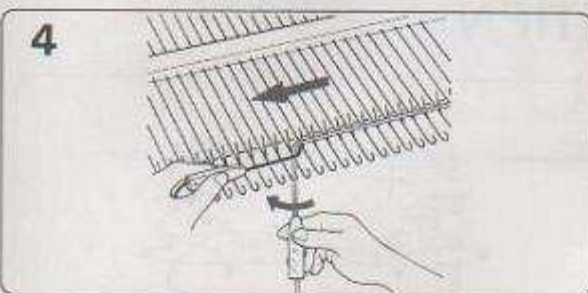

Placez les fils dans les crochets des aiguilles et continuez le tricot incrusté.

■ SI VOUS VOULEZ DETRICOTER QUELQUES RANGS

Par exemple, si vous avez tricoté trop de rangs, suivez les indications des étapes 3 – 5 décrites en page 69 et les étapes 2 – 4 de cette page.

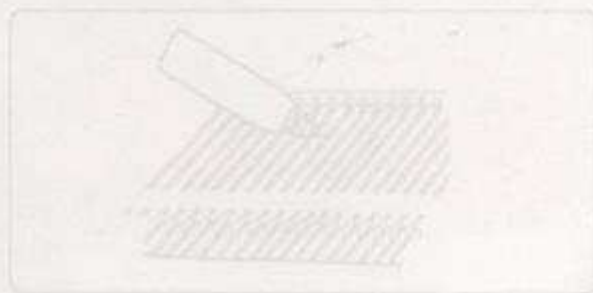


NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

1 REMPLACEMENT D'UNE AIGUILLE


Les aiguilles courbées, cassées ou endommagées risquent de provoquer des problèmes pendant le tricotage. Si vous constatez des mailles perdues ou des fautes dans le tricot, vérifiez les aiguilles et remplacez celles endommagées. Si vous n'avez pas d'aiguilles en réserve, utilisez provisoirement les aiguilles des extrémités du lit d'aiguilles.

1

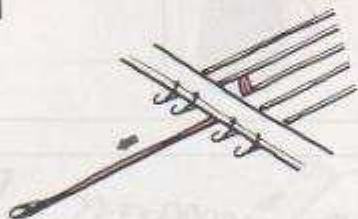


Avancez l'aiguille en position E avec le clapet fermé.

2

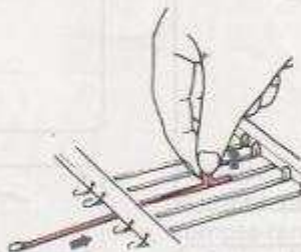


Saisissez l'extrémité de la tige et sortez l'aiguille du lit d'aiguilles.

3

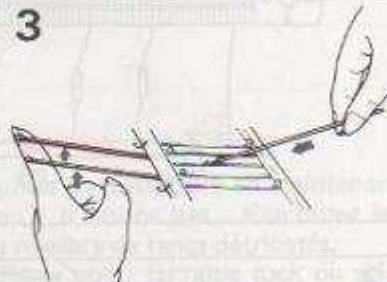


Avancez les 2 aiguilles suivantes en position E. Insérez la nouvelle aiguille en soulevant les 2 autres avec le crochet ouvert.

2 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

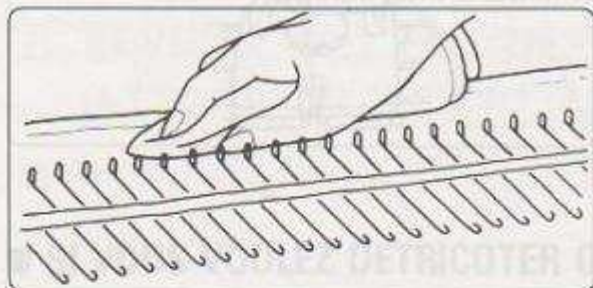


Nettoyez les parties plastifiées avec un chiffon doux, humidifié et un détergent neutre.

* N'utilisez pas d'alcool, benzine, diluant ou essence.

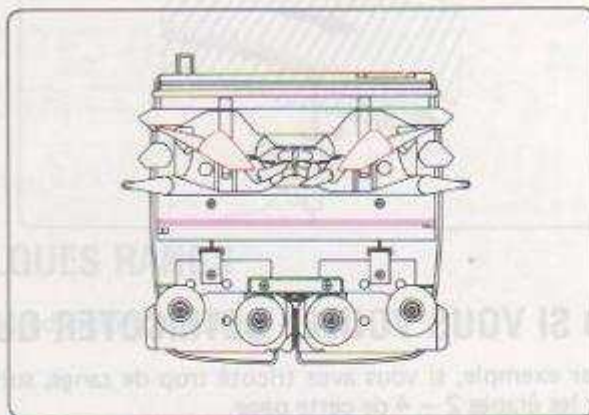

Huilez avec un chiffon gras le lit d'aiguilles, les rails avant et arrière, les butées d'aiguilles, et les parties indiquées ci-dessus.

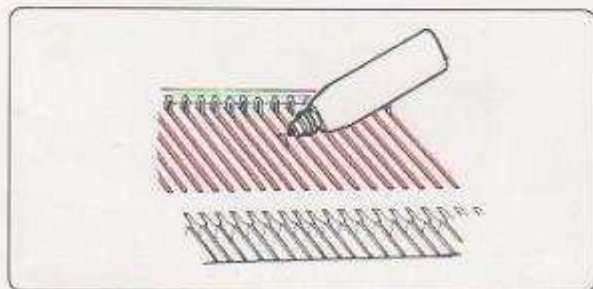

Si le chariot glisse difficilement, graissez le lit d'aiguilles (dans les fentes) et essuyez l'excès d'huile (n'utilisez pas d'huile, sauf l'huile de silicone). Si vous nettoyez régulièrement et graissez légèrement votre machine, vous aurez un meilleur tricotage et ralentirez son usure.

* Quand vous utilisez votre machine après un long temps d'inactivité, tricotez 20 – 30 rangs avec un fil perdu pour enlever l'huile sale.

COMMENT RANGER VOTRE MACHINE

