


Table des matières

Nom des pièces.....	1
Configuration de votre machine	3
Mise en place du chariot	5
Assemblage de la tension du fil	6
Points importants à retenir avant de commencer à tricoter	7
Enrouler la laine.....	7
Cadran de tension et positions d'aiguille	8
Fonctions du chariot	10
Se préparer à faire le tricot simple	13
Si le chariot devait se coincer et comment défaire une rangée.....	18
Tricoter un ourlet uni.....	20
Tricoter un ourlet élastique.....	22
Montage automatique	24
Bordure moulée (méthode manuelle)	25
Tricoter un ourlet picot	26
Ramasser les points tombés.....	26
Comment utiliser l'outil de transfert	27
Augmenter les points.....	28
Transfert aux aiguilles à tricoter à la main	29
Réduction des points	30
Arrêter un travail	31
Boutonnères.....	32
Comment tricoter une poche	34
Façonner un cou en " V ".....	35
Former un col rond et carré.....	36
Conception de rangées courtes	37
Comment utiliser le centre de motif.....	38
Explication de la carte de fonctionnement et de la cassette de la carte de motif.....	42
Motif de point remonter simple (n ° 1).....	43
Motif jacquard (n ° 4).....	45
Comment tisser sur votre machine.....	47
Motif de dentelle automatique	49
Comment utiliser une cassette de cartes de modèle de rechange	53
Entretien	54
Si le chariot " L " devait se coincer.....	55
Remplacement d'une aiguille pliée ou cassée.....	56
Essayer votre premier vêtement	58
Pull à col polo entièrement façonné pour homme	60
Replacer les pièces dans la mallette de transport	61

MANUEL D' INSTRUCTION BROTHER KH 800 FRANÇAIS

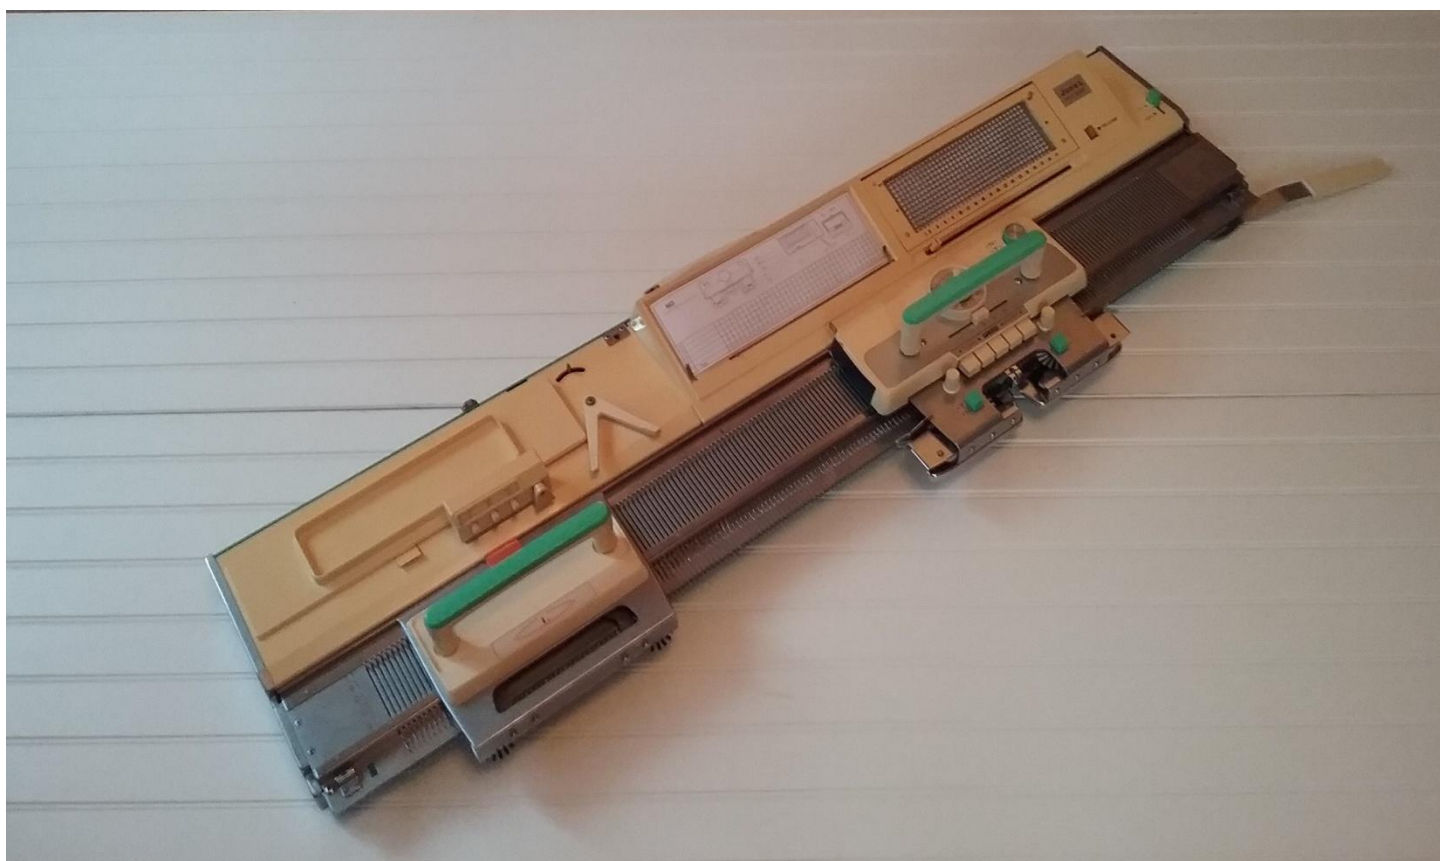

COMMENT FAIRE DES POINTS DE MOTIF AVEC VOTRE TRICOT AUTO L

P.66

LA TRICOTER AUTO L: est une machine à tricoter haute performance qui a un certain nombre de nouvelles mécaniques en novation et sa simplicité d'utilisation permet même à un débutant de tricoter facilement et agréablement des vêtements tricotés à POINTS MOTIFS attrayants.

Pour tous les types de tricotage de **MOTIF** illustrés dans cette collection de **MOTIFS DE TRICOT**, un tableau des opérations, comme indiqué ci-dessous. Nous allons d'abord décrire comment lire de tels graphiques d'opération.

COMMENT LIRE LE TABLEAU DES OPÉRATIONS

* Cette marque indique la position à laquelle le bouton de la brosse de motif de tissage doit être réglé. Réglez le bouton sur la position "N" ou "T" conformément au tableau de fonctionnement.

* Cette marque indique lequel des boutons du chariot doit être enfoncé, si nécessaire. Lorsque "PLAIN" apparaît sur le tableau, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de came "PLAIN" ou sur tout autre bouton. Lorsque le "TUCK" droit et gauche est indiqué, appuyez sur les deux boutons "TUCK" et lorsque le "TUCK" droit ou la partie gauche sont indiqués, appuyez sur les deux boutons "PART" et lorsque la partie droite ou la partie gauche est indiquée, appuyez sur l'un des boutons "PART" indiqués.

* Cette marque indique ici le rayonnement sur le cadran de tension auquel le cadran doit être réglé.


* Ajustez les graduations sur le cadran en fonction de l'épaisseur du fil utilisé et de votre goût personnel concernant la taille des points.

* Cette marque indique la position à laquelle le bouton de changement doit être réglé. Réglez le bouton de changement sur l'une des trois positions N, T et M.C — comme indiqué.

* Cette marque indique le numéro de la position à laquelle le levier de came de maintien (H.C.L.) doit être placé. Réglez le H.C.L. à l'une des 5 positions indiquées.


* Cette marque indique le type de fil utilisé pour le tricot figuré illustrée dans cette collection. Sélectionnez le type de fil selon vos goûts personnels.

* La marque Δ et ∇ indiquent la position à laquelle le levier de changement doit être réglé. Lorsque cette marque apparaît, Δ , déplacez le levier loin de vous et cette marque apparaît, ∇ , déplacez le levier vers vous.

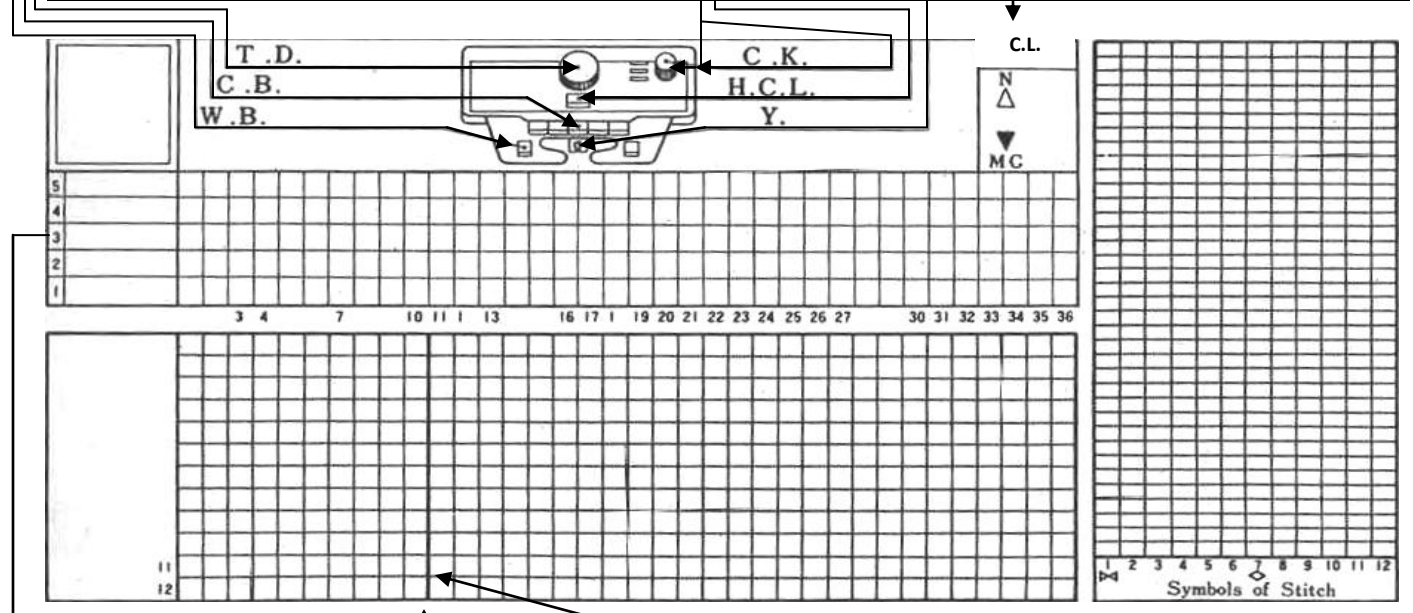

Les chiffres indiquent l'ordre des étapes de fonctionnement.
 Remarque: Les lignes ci-dessus indiquent la **ligne de fin** pour un tricot à motif et la marque \blacktriangle indique la position à laquelle le régulateur de répétition de motif doit être réglé.

P.66 (suite)

Levier de réglage (S.L.) ... Lorsqu'un repère () apparaît dans la colonne du levier de réglage, faites d'abord pivoter le levier de réglage, puis déplacez les systèmes de commande dans l'ordre.

Direction du mouvement du chariot (K.C.) ... La marque ← ou → indique la direction du mouvement du chariot K et le chariot K doit être déplacé selon le sens de cette flèche.

Direction du mouvement du chariot L (L.C.) ... Lorsqu'un motif de dentelle, de traction et de dentelle ou un motif de tissage est en tricot, le chariot L doit être utilisé. Déplacez le chariot L dans le sens de la flèche.

Couleur du fil (Y) ... Le fil principal dans le chargeur de fil est indiqué par une marque (a) lorsque la marque dans cette colonne change, changez le fil comme indiqué.

P.67


Fil secondaire et pose en fil (L.Y.) ... Lorsqu'un motif multicolore ou un motif de tissage est tricoté, il est nécessaire d'utiliser un fil de couleur secondaire ou un fil de pose. Lorsque la marque b. c. ou d. est illustré dans la colonne Fil de couleur secondaire et fil de pose, tricotez le motif en posant du fil de couleur secondaire ou du fil de pose sur le fil de couleur primaire.

Étape indiquant le mouvement du levier (S.I.L.) ... Dans la carte d'opération pour le motif de dentelle, le pull-up & le motif de dentelle ou le motif de tissage, une colonne indiquant le mouvement du levier est fournie. Lorsque cette marque **L** apparaît dans cette colonne, déplacez le S.I.L. un pas à droite avec le doigt.

Positions de perforation pour le sélecteur d'aiguille ... La marque représente la position à laquelle un trou doit être perforé sur la carte de rechange à l'aide d'un perforateur.

Symboles de point ... Le motif est indiqué par des marques **JIS** comme le semblent les points à l'envers.

COMMENT PERFORER DES TROUS DANS UNE CARTE DE RECHANGE

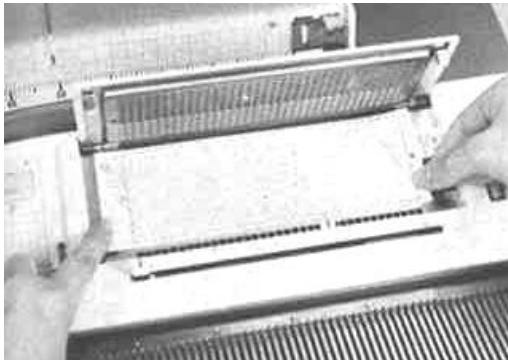


- (1) Poussez le levier de dégagement vers la droite pour ouvrir le porte-carte.
- (2) Insérez une carte de rechange et alignez-la avec les broches droite et gauche du boîtier de la cassette.
- (3) Fermez le porte-carte.
- (4) Percez des trous sur la carte de rechange en fonction des positions appropriées pour la sélection de l'aiguille pour le motif souhaité à l'aide du perforateur fourni.



Tenez le perforateur à angle droit par rapport au porte-carte.
Insérez le perforateur aussi profondément que possible dans le trou du support de carte, puis retirez-le en faisant attention de ne pas incliner le perforateur.
Lorsque vous percez un trou dans la position du S.I.L. (Lever indicateur de pas). Décaler le S.I.L. un peu pour le faire.


P.67 (suite)

COMMENT COPIER LES ARTICLES REQUIS SUR LA CARTE D'OPÉRATION ET COMMENT RÉGLER LA CARTE D'OPÉRATION EN POSITION

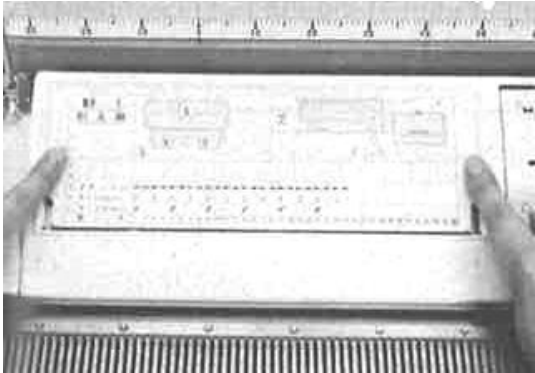

- (1) Copiez les éléments requis du tableau d'opération sur la carte d'opération.
- (2) Lors de la mise en place de la carte de fonctionnement, placez la carte de fonctionnement entre les ressorts du support de carte comme indiqué sur l'image de gauche.

COMMENT RÉGLER LE RÉGULATEUR DE RÉPÉTITION DE MODÈLE EN POSITION

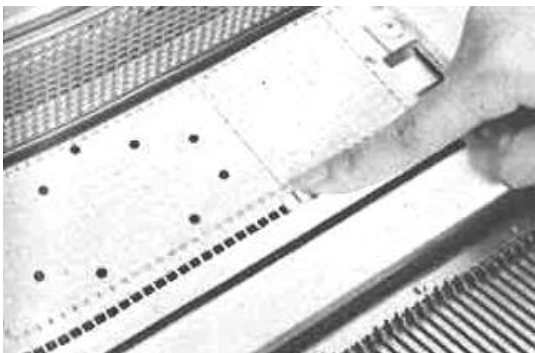

- (1) Poussez le levier de la carte vers la droite et le porte-carte s'ouvrira.
- (2) Faites glisser le régulateur de répétition de motif à la position désignée indiquée par la marque ▲.

P.68


Aperçu des points du motif pull-up

Sélectionnez les aiguilles données en tirant le meilleur parti de la position de maintien du levier de la came de maintien et déplacez le chariot, puis les aiguilles sélectionnées sont avancées à la position E à partir des points de traction afin que seules les aiguilles restantes puissent être utilisées pour tricoter. Le motif est tricoté sur la base du nombre de rangées de points de traction et des changements de position d'abaissement de ces points.

Caractéristiques des points de motif pull-up

Le modèle de pull-up est le type de modèle établi de longue date qui trouve une application dans une large zone. Sa texture de tricot a le charme de la variété de sorte que dans de nombreux cas, la texture du dos est utilisée comme motif de base lorsque le motif de pull-up est tricoté du fil simple tandis que la texture avant est utilisée comme motif de base lorsque le motif est tricoté en utilisant du fil à poser.

Comment tricoter les points du motif pull-up

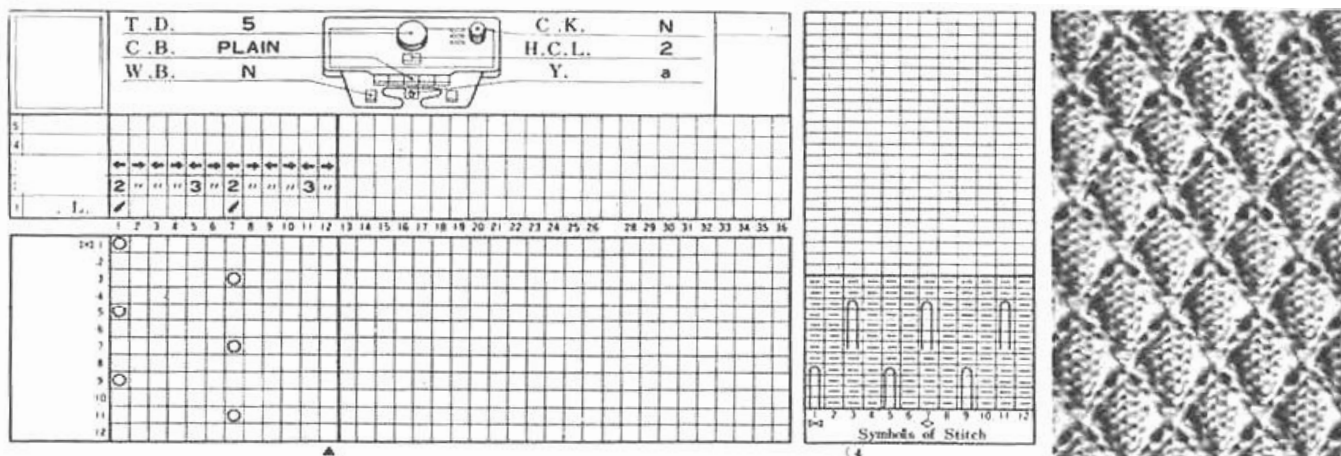

Préparation pour le tricotage Copiez les articles requis de la table de tricotage sur la carte d'opération.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et réglez chacun des systèmes en position comme suit.

Cadran de tension (T.D.).....	5	Bouton de changement (C.K.).....	N
Tenir le levier à came (H.C.L.).....	2	Bouton de chariot (C.B.).....	Plain
Bouton de tissage (W.B.).....	N	Fil dans le chargeur (Y.).....	a

(2) Placer le levier de changement (C.L.) sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Ensuite, placez la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 12, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le poinçon selon les positions de perforation appropriées pour la sélection de l'aiguille.

Percez des trous en (1), (5), (9) dans la 1ère colonne en (3), (7), (11) dans la 7e colonne.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

Étapes du processus d'exploitation

1. Faites pivoter le levier de réglage et sélectionnez les aiguilles, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
2. Déplacez le chariot de gauche à droite.
3. Déplacez le chariot de droite à gauche.
4. Déplacez le chariot de gauche à droite.
5. Déplacez le H.C.L. à 3, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
6. Déplacez le chariot de gauche à droite.
7. Après avoir fait pivoter le levier de réglage, déplacez le H.C.L. à 2 et déplacez le chariot de droite à gauche.
8. Déplacez le chariot de gauche à droite.
9. Déplacez le chariot de droite à gauche.
10. Déplacez le chariot de gauche à droite.
11. Déplacez le H.C.L. à 3 et déplacez le chariot K de droite à gauche.
12. Déplacez le chariot de gauche à droite.

* Lorsque toutes les 12 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter les 12 étapes.

MOTIF DE POINT DE REMPLI


Aperçu du motif de point TUCK

Après avoir appuyé sur les boutons de sélection de motif de point TUCK, sélectionnez les aiguilles données et déplacez le chariot K, puis seules les aiguilles sélectionnées peuvent tricoter et la came de repli agit pour faire avancer les aiguilles non sélectionnées afin d'empêcher les points de dépasser le verrou des aiguilles pour former le rentrer les points. Le motif de repli est composé sur la base de combinaisons de ces points de repli.

Caractéristiques du motif de point Tuck

Le motif replié présente une texture hétérogène et des applications plus larges et peut être transformé en un travail épais et doux en fonction du type de tricotage, ce qui en fait l'un des motifs les plus appréciés.

Comment tricoter le motif de point Tuck

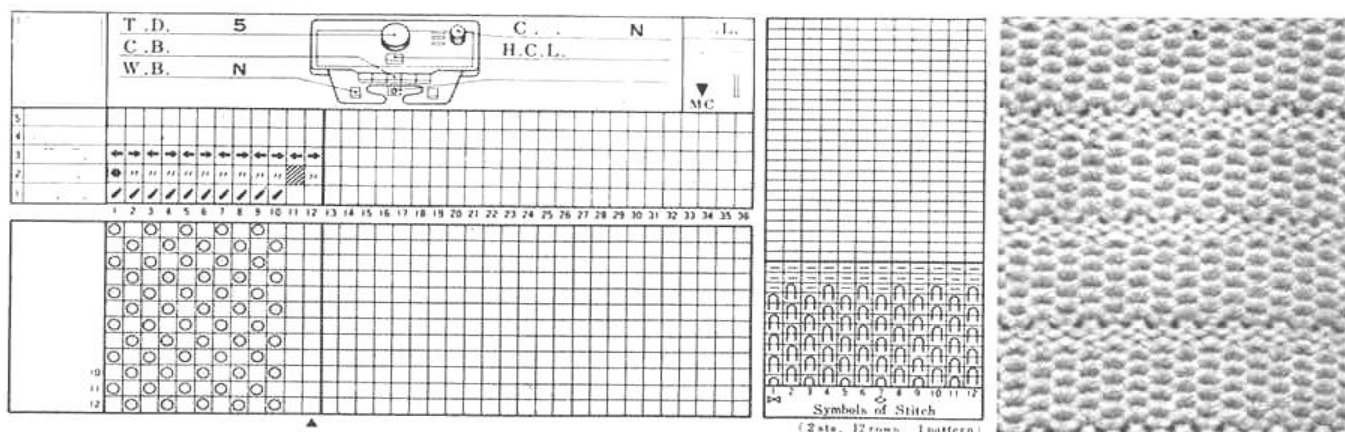

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau d'opération sur la carte d'opération.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en consultant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)	5	Bouton de changement (C.K.).....	N
Tenir le levier à came (H.C.L.).....	3	Bouton de chariot (C.B.).....	les deux TUCK
Bouton de tissage (W.B.).....	N	Fil dans le chargeur (Y).....	a

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage dans le Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Ensuite, placez la carte de configuration dans une position et le régulateur de répétition de configuration à 12, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour la sélection de l'aiguille.

Percez un trou en (1), (3), (5), (7), (9), (11 chacun dans les 1ère, 3e, 5e, 7e, 9e colonnes en (2), (4), (6), (8), (10), (12) chacune dans les 2e, 4e, 6e, 8e, 10e colonnes.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

P.74 (suite)

Étapes du processus d'exploitation

1. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de droite à gauche.
2. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de gauche à droite.
3. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de droite à gauche.
4. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de gauche à droite.
5. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de droite à gauche.
6. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de gauche à droite.
7. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de droite à gauche.
8. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de gauche à droite.
9. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de droite à gauche.
10. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot K de gauche à droite.
11. Appuyez sur le bouton PLAIN et déplacez le chariot K de droite à gauche.
12. Pendant que le bouton Plain reste, déplacez le chariot K de gauche à droite.

* Répétez toutes ces étapes.

P.80

Aperçu des motifs de point Tuck pull-up

Les motifs de point de repli sont tricotés en utilisant le levier de came de maintien et les boutons TUCK. C'est-à-dire que la texture de traction et la texture de repli sont tricotées en formant le point de traction sur la course avant du chariot et le point de repli sur la course de retour du chariot

Caractéristiques du point Tuck pull-up

Vous pouvez tricoter les motifs de points de repli uniques et élégants par la simple opération du tricoteur. Les modèles de point de repli pull-up typiques sont populairement connus comme le modèle de point de nervure de nouveauté ou comme un motif en vrac.

Comment tricoter les motifs de point Tuck pull-up

The diagram illustrates the Tuck pull-up stitch pattern. It includes a control panel diagram with settings: T.D. 6, C.B. TUCK, W.B. N, C.K. N, H.C.L. 4, and C.L. N. Below this is a grid for rows 1-5, with row 1 labeled 'S.L.' and row 3 labeled 'K.C.'. A second grid shows rows 1-12 with symbols for knit and tuck stitches. To the right, a photograph shows the resulting fabric texture, which is a dense, textured pattern of tuck stitches. Below the photograph is a legend for 'Symbols of Stitch' and a note '(sts. rows = 1 pattern)'.

P.80 (suite)

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)..... 6

Levier de came de maintien (H.C.L.).....4

Bouton de tissage (W.B.)N

Bouton de changement (C.K.)..... N

Bouton de chariot (C.B.) Transport TUCK

Fil dans le chargeur (Y.).....**a**

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 8, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

Percez un trou aux points (1), (3), (5), (7), (9) et (11) dans la 1ère, 3ème, 5ème, 7ème colonnes.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

Étape du processus d'exploitation

1. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de droite à gauche.

2. Déplacez le chariot K de gauche à droite.

3. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de droite à gauche.

4. Déplacez le chariot K de gauche à droite.

5. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de droite à gauche.

6. Déplacez le chariot K de gauche à droite.

7. Sélectionnez les aiguilles en utilisant le levier de réglage et remplacez le fil du dévidoir par un autre fil de couleur (b), puis déplacez le chariot K de droite à gauche.

8. Déplacez le chariot K de gauche à droite.

* Lorsque toutes les 8 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape revient automatiquement à la première étape du processus de fonctionnement afin que vous puissiez répéter les étapes.

MOTIF DE POINT OUVERT

P.84

Aperçu du motif de point ouvert

Laissez les aiguilles en position de repos (A) au préalable et tricotez le motif pull-up ou tuck avec les aiguilles restantes en position de travail (B) et le nouveau motif peut être tricoté.

Caractéristiques du point ouvert

Même un motif simple peut être transformé en un tout différent en utilisant des aiguilles spécifiques. Étant donné que l'utilisation de fil de coton vous permet de tricoter le motif en dentelle et que l'utilisation de fils épais vous permet de tricoter le motif de style volumineux, vous pouvez facilement tricoter un motif de point ouvert efficace uniquement en changeant le type de fil et le reste des aiguilles.

Comment tricoter le motif en zigzag

The diagram shows the Brother knitting machine control panel with various settings for the zigzag open stitch pattern. The settings are as follows:

No.	T.D. 5	C.K. N	C.L. N
	C.B. PLAIN	Y. a	Δ
	W.B. N		▼ MC

The operation chart below the settings shows the sequence of operations for 36 stitches and 6 rows. The operations are:

- Row 1: S.L. (Solex) at stitches 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.
- Row 2: K.C. (Kamata) at stitches 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
- Row 3: H.C.L. (Hole Control Lever) at stitches 2, 3, 2, 3.
- Row 4: Empty.
- Row 5: Empty.
- Row 6: Empty.
- Row 7: Empty.
- Row 8: Empty.
- Row 9: Empty.
- Row 10: Empty.
- Row 11: Empty.
- Row 12: Empty.

The diagram also includes a legend for the symbols of stitch and a sample of the zigzag open stitch pattern.

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)..... 5	Bouton de changement (C.K.)..... N
Levier de came de maintien (H.C.L.).....2	Bouton de chariot..... PLAIN
Bouton de tissage (W.B.)N	Fil dans le chargeur (Y.)..... a

(2) Placer le levier de changement sur Δ

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 6, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

Percez un trou aux points (1), (3), (5), (7), (9) et (11) dans la 1ère, 3ème, 5ème, 7ème colonnes.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

(6) Repoussez les aiguilles dans les positions (1) et (3) vers la position A en vous référant à la carte de configuration.

P.88 (suite)

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)..... 5

Levier de came de maintien (H.C.L.).....3

Bouton de tissage (W.B.)N

Bouton de changement (C.K.)..... N

Bouton de chariot (C.B.)..... Appuyez
simultanément sur le bouton TUCK gauche et le bouton
PART droit

Fil dans le chargeur (Y.)**a**

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 8, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

Percez un trou en (1), (3), (5), (9), (11) dans les 1ère et 6ème colonnes; en (2), (4), (6), (8), (10), (12) dans les 2e et 5e colonnes.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

Étape du processus d'exploitation

1. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de droite à gauche.

2. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.

3. Appuyez sur le bouton et déplacez le chariot **K** de droite la **PLAIN** à gauche.

4. Déplacez le chariot **K** de gauche à droite.

5. Sélectionnez les aiguilles en utilisant le levier de réglage et appuyez simultanément sur les boutons **TUCK** gauche et **PART** droit, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.

6. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.

7. Appuyez sur le bouton et déplacez le chariot **K** de droite la **PLAIN** à gauche.

8. Déplacez le chariot **K** de gauche à droite.

* Lorsque les 8 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF DE POINT SAUTÉ

P. 92


Aperçu du motif en point sauté

Après avoir appuyé sur les deux boutons **PART**, sélectionnez les aiguilles appropriées et déplacez le chariot et les seules aiguilles sélectionnées vont tricoter et celles non sélectionnées ne tricoteront pas, ce qui entraînera le saut de fil. Le motif de saut de points se compose de la position des aiguilles à partir desquelles le fil saute, du nombre de rangées sur lesquelles le fil saute et du remplacement du fil.

Caractéristiques du motif point sauté

Il existe deux types de motif de saut de point. Un type est tel que la texture du fil à sauter est utilisée comme motif et l'autre par laquelle un arrangement de couleurs est utilisé pour composer un dessin.

Comment tricoter le motif point sauté

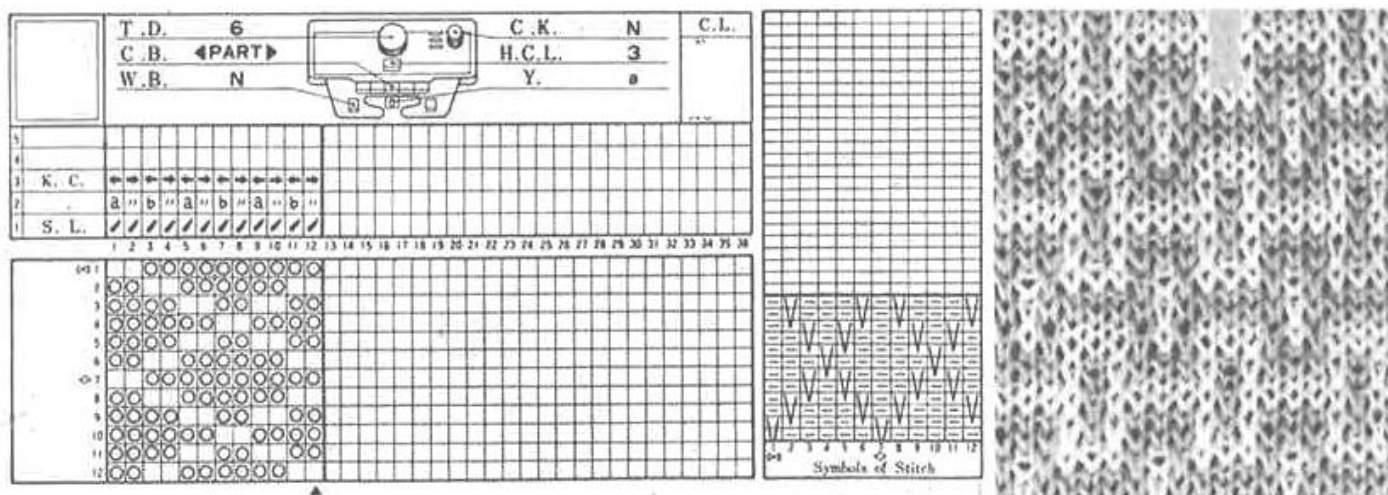

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)..... 6

Levier de came de maintien (H.C.L.).....3

Bouton de tissage (W.B.)N

Bouton de changement (C.K.)..... N

Bouton de chariot (C.B.).....Appuyez simultanément sur les deux boutons **PART**.

Fil dans le chargeur (Y.).....**a**

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 12, puis fermez le porte-carte.

P. 92 (suite)

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

Percez un trou en (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12) dans les 1^{ère} et 2^e colonnes;
en (1), (3), (4), (5), (7), (9), (10), (11) dans les 3^e, 4^e, 11^e et 12^e colonnes;
en (1), (2), (4), (6), (7), (8), (10), (12) dans les 5^e, 6^e, 9^e, et 10^e colonnes;
en (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) dans les 7^e et 8^e colonnes;

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

Étape du processus d'exploitation

1. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de droite à gauche.
2. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.
3. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et changez le fil dans le dévidoir, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
4. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.
5. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et changez le fil dans le dévidoir, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
6. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.
7. Sélectionnez les aiguilles et changez le fil dans le chargeur de fils de a en b, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
8. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.
9. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et changez le fil dans le dévidoir de b en a, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
10. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.
11. Sélectionnez les aiguilles et changez le fil dans le chargeur de fils de a en b, puis déplacez le chariot K de droite à gauche.
12. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot K de gauche à droite.

* Lorsque les 12 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MODÈLE DE LA FAIR-ISLE

P.96



Aperçu du motif en point sauté

Le tricot à motif **Fair-Isle** est réalisé en utilisant le fil à tricoter (**a**) et le fil de pose (**b**) simultanément grâce à un système de sélection d'aiguille à deux étages unique. Dans le cas du tricot à motif **Fair-Isle**, les aiguilles sont levées en position **DI**. Sélectionnez les aiguilles fixes en position **DI** pour les relever encore en position **DII** et posez le fil de pose (**b**) sur les crochets des aiguilles en position **DI**, puis déplacez le chariot et les aiguilles en position **DII** peuvent tricoter avec le fil à tricoter (**a**) et ceux en position **DI** peuvent le faire avec le fil à poser (**b**).

Caractéristiques du motif point sauté

Beaux motifs de conception et motifs diagonaux et tricotez facilement en utilisant le tricot Fair-Isle pour que vous puissiez profiter du vrai charme du tricot.

Comment tricoter le motif point sauté

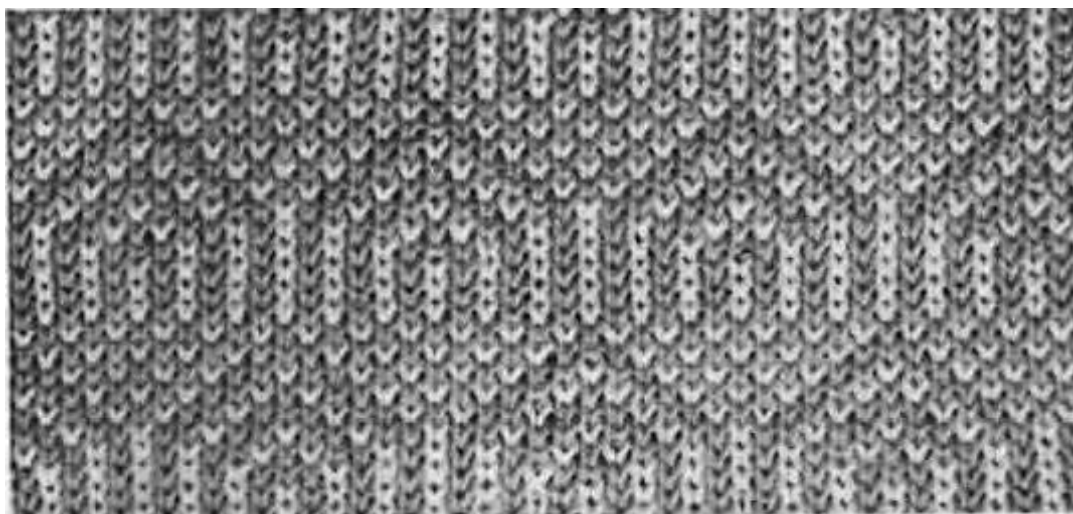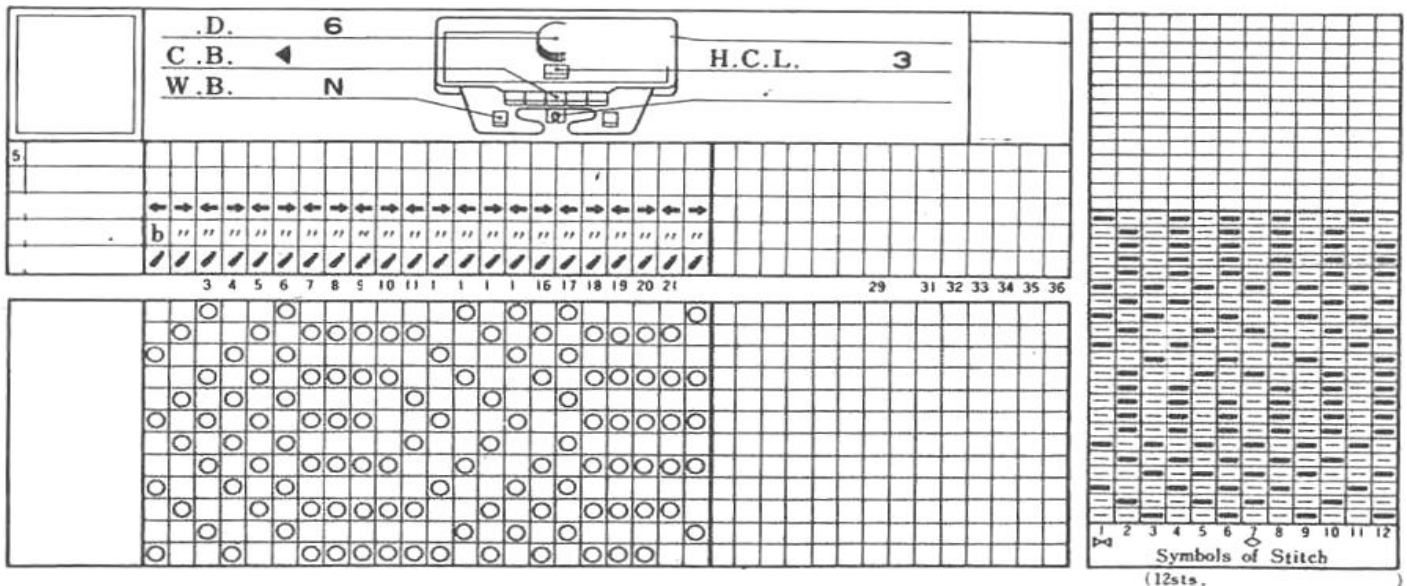

P.97 (suite)

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.).....6	Bouton de changement (C.K.)..... ..MC
Levier de came de maintien (H.C.L.).....3	Bouton de chariot.....both PART
Bouton de tissage (W.B.)N	Fil dans le chargeur (Y.)..... a
Pose du fil	Enfilez l'unité de tension automatique du fil (b)

Déplacez le chariot K de gauche à droite pour tricoter une rangée.

(2) Appuyez simultanément sur les deux boutons **PART**.

(3) Placer le levier de changement sur ▼

(4) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 22, puis fermez le porte-carte.

(5) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(6) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

Étape du processus d'exploitation

1. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et placez le fil de pose **(b)** dans le guide-fil gauche. Déplacez ensuite le chariot K de droite à gauche

2. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et placez le fil de pose **(b)** dans le guide-fil gauche. Déplacez ensuite le chariot K de gauche à droite

3. Répétez le processus ci-dessus selon la carte d'opération jusqu'à la 22ème étape.

* Lorsque les 22 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF CONTOUR TRANSPARENT

P.124


Aperçu du motif transparent

Le tricot à motif transparent est l'application du tricot à motif Fair-Isle en utilisant un fil transparent comme fil à tricoter **(a)** et le fil fin ou un fil fin moyen comme fil à poser **(b)**.

Caractéristiques du motif transparent

Bien que le motif transparent soit le type de tricot à motif **Fair-Isle**, dont une partie est faite de fil transparent et ressemble à un motif de dentelle.

Comment tricoter un motif transparent

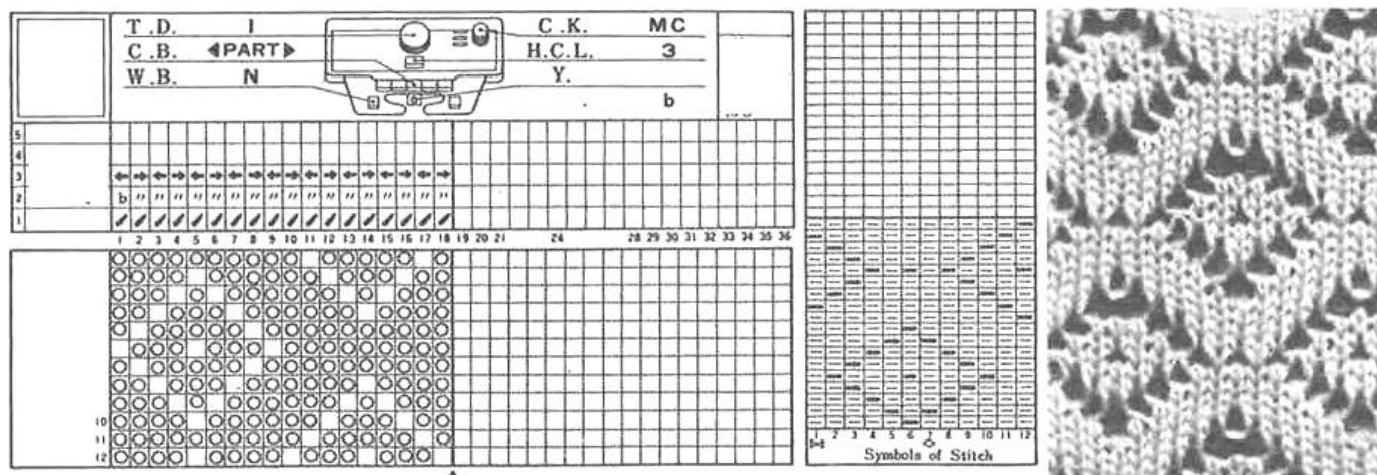

Préparation pour tricoter ... Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.).....1	Bouton de changement (C.K.).....MC
Levier de came de maintien (H.C.L.).....3	Bouton de chariot (C.B.).....both PART
Bouton de tissage (W.B.)N	Fil dans le chargeur (Y).....(T.Y.) Fil Transparent (Nylon)

Pose du fil (L.Y.).....Enfilez l'unité de tension automatique du fil **(b)**

Déplacez le chariot K de gauche à droite pour tricoter une rangée.

(2) Appuyez simultanément sur les boutons **PART** droit et gauche.

(3) Placer le levier de changement sur ▼

(4) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 22, puis fermez le porte-carte.

(5) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(6) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

P.124 (suite)

Étape du processus d'exploitation

1. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, placez le fil de pose dans le guide-fil gauche et déplacez le chariot K de droite à gauche.
2. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, placez le fil de pose dans le guide-fil droit et déplacez le chariot K de gauche à droite.
3. Répétez le processus ci-dessus selon la carte d'opération jusqu'à la 18e étape.

* Lorsque les 18 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF DENTELLE

P. 128

Motif de dentelle

Transférer le point à l'aiguille suivante et tricoter le rang suivant au point uni et une ouverture est faite dans la partie sur laquelle le point a été transféré. Le motif produit par la combinaison de ces ouvertures est appelé motif de dentelle. Auparavant, le motif de dentelle était tricoté manuellement à l'aide d'un outil de transfert et cela prenait du temps. Depuis l'invention du chariot en L, cependant, le motif de dentelle est facile à tricoter en utilisant le chariot en L.

Caractéristiques du motif dentelle

En raison de sa texture raffinée et de son aspect rafraîchissant, le motif en dentelle trouve maintenant une application dans une large zone au printemps et en été. Le chariot L ne nécessite aucun matériel spécifique, de sorte que l'utilisation du chariot L vous permet de tricoter n'importe quel type de motif de dentelle facilement et rapidement en utilisant n'importe quel type de fil.


Comment tricoter un motif dentelle

The diagram shows the operation of carriage 'L' and its application in a lace pattern. The carriage is shown with needles 2 and 3 selected. The pattern grid has 5 rows and 36 columns. Row 1 is marked 'K. C.' and contains alternating left and right arrows. Row 2 contains upward-pointing triangles. Row 4 contains upward-pointing triangles. Row 5 contains downward-pointing triangles.

The legend 'Symbols of Stitch' defines the symbols used in the grid:

- △ (upward triangle): Needle transfer
- ▽ (downward triangle): Needle transfer
- ◊ (diamond): Needle transfer
- ⊞ (T-shaped symbol): Needle transfer
- (circle): Needle transfer

P.128 (suite)

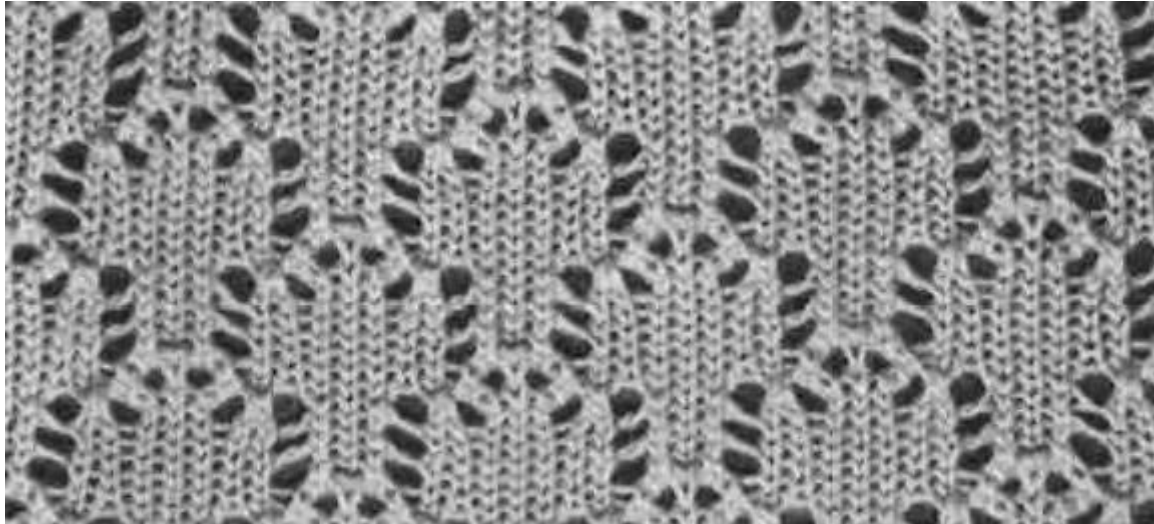

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.).....	4	Bouton de changement (C.K.).....	N
Levier de came de maintien (H.C.L.).....	3	Bouton de chariot (C.B.).....	PLAIN
Bouton de tissage (W.B.)	N	Fil dans le chargeur (Y.).....	a

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 24, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

(6) Fixez la poignée au chariot L (L.C.) et placez le chariot L sur le côté gauche du corps de la machine.

Étape du processus d'exploitation

1. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, actionnez le chariot L (**L.C.**) de gauche à droite, puis poussez le levier indicateur de marche (**S.I.L.**) d'un pas vers la droite (placez le **S.I.L.** sur la 2e marche). Ne tricotez pas à cette étape.

2. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, actionnez le **L. C.** de droite à gauche, puis déplacez le chariot **K** vers la gauche.

3. Déplacez le chariot **K** vers la droite.

*Répétez le processus ci-dessus selon la carte d'opération jusqu'à la 24e étape.

Lorsque les 24 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF DE TISSAGE

P. 160


Motif de tissage

Le motif de tissage est tricoté en passant le fil de tissage entre les mailles. Réglez le bouton de changement à la position du fil de tissage (T) et les deux boutons de tissage à T et sélectionnez les aiguilles données. Ensuite, posez le fil de tissage sur les aiguilles sélectionnées et déplacez le chariot K et le motif de tissage peut être tricoté. Le fil de tissage est posé à travers les intervalles des aiguilles non sélectionnées uniquement pour composer le motif.

Caractéristiques du motif de tissage

Le motif de tissage est produit en faisant passer le fil de tissage à travers les points de sorte qu'il permet à tout tricot de matériau d'y être tissé. La texture du motif de tissage ressemble à un tissu de luxe même s'il manque de flexibilité. Parce qu'il résiste aux rides, le motif de tissage est populaire pour les pardessus et les robes de ville.

Comment tricoter le motif de tissage

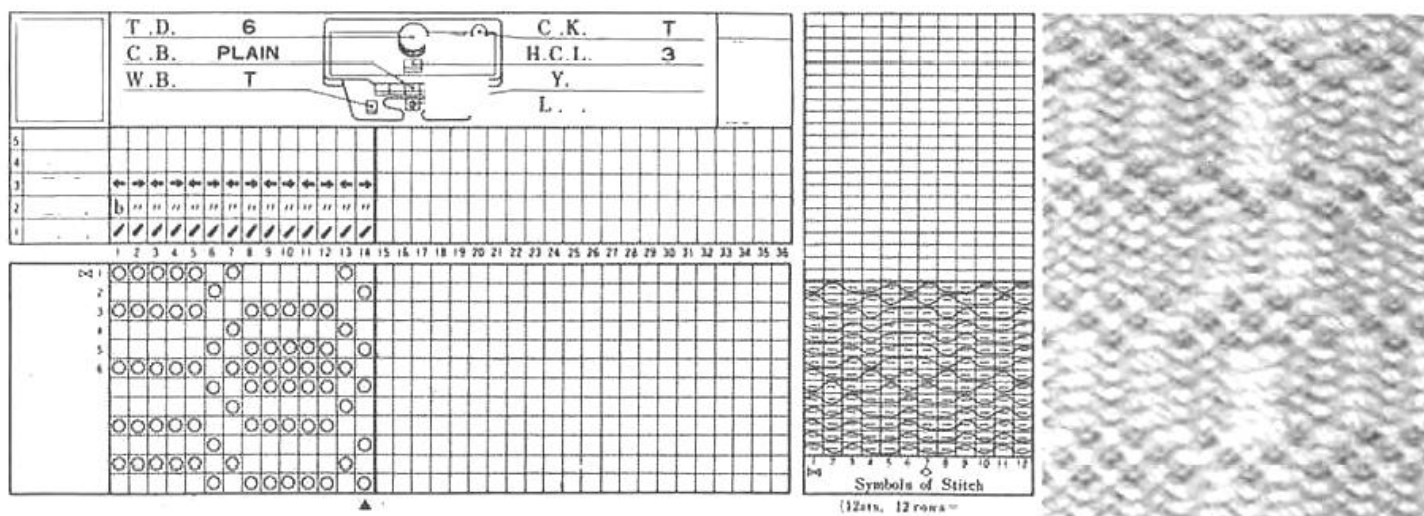

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.).....	6	Bouton de changement (C.K.).....	T
Levier de came de maintien (H.C.L.).....	3	Bouton de chariot (C.B.).....	PLAIN
Bouton de tissage (W.B.)	T	Fil dans le chargeur (Y.).....	a
		Pose du fil (L.Y)	Enfilez le fil (b) .
			Unité de tension

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 14, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

P.160 (suite)

Étape du processus d'exploitation

1. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, placez le fil de pose dans le guide-fil gauche et déplacez le chariot K de droite à gauche.
 2. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, mettez le fil de tissage dans le guide-fil droit et déplacez le chariot K de gauche à droite.
 3. Répétez le processus ci-dessus selon la carte d'opération jusqu'à la 18^e étape.
- * Lorsque les 14 étapes sont terminées, l'indicateur d'étape reviendra automatiquement à la première étape du processus d'exploitation automatiquement afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

P.161

Motif de tissage et matières

Magie du tricot. Regardez les photos du patron de tissage. Tous ont été travaillés en tissant du tricot en utilisant la même technique. Comme vous voyez ces images, en changeant le fil de pose, des effets très différents sont obtenus. Par conséquent, en suivant les exemples inclus dans ce livre de modèles de tricot, plus d'une centaine de variations différentes peuvent être obtenues en combinant différents types de fils.

Comment obtenir le meilleur effet dans le tissage du tricot

1. Nous recommandons d'utiliser un fil plus fin pour le tricotage de base et un fil plus lourd ou un fil fantaisie pour le tissage du fil.
De cette façon, vous obtiendrez l'effet d'un contraste intéressant et en même temps, vous pouvez réduire le poids du vêtement que vous faites.
2. Portez une attention particulière au contraste des couleurs des fils à tricoter et à tisser de base. Faites-les toujours correspondre en faisant un échantillon.
3. Il est nécessaire de régler le numéro sur le cadran de tension en fonction du fil de tissage. Habituellement, une tension de graduation inférieure est utilisée pour le tissage que pour le tricot simple. Ne réglez pas trop la tension ou le fil de tissage pourrait se coincer dans les points formés.



Méthodes spéciales pour réaliser les motifs de tissage

Il existe trois types de méthodes de tissage de motifs tissés pour obtenir le motif fantaisie.

1. Tirez le fil de tissage vers le haut.
2. Tricoter en utilisant l'outil de verrouillage.
3. Enrouler le fil de tissage autour des aiguilles sélectionnées.
Tricoter un motif en faisant référence aux symboles de point.



P. 161 (suite)

(1) Tirant vers le haut

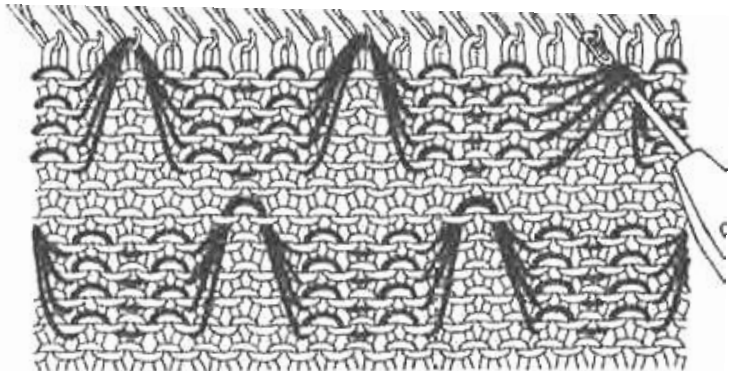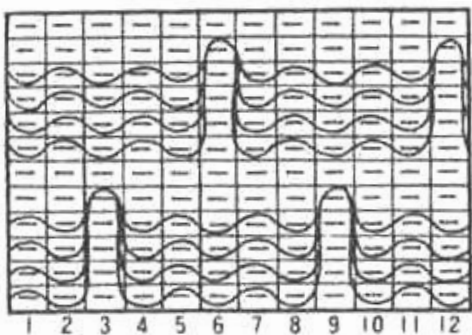



Ramassez 4 fils à tisser qui se croisent devant 3 mailles et mettez l'aiguille au 5ème rang.

(2) Tricot

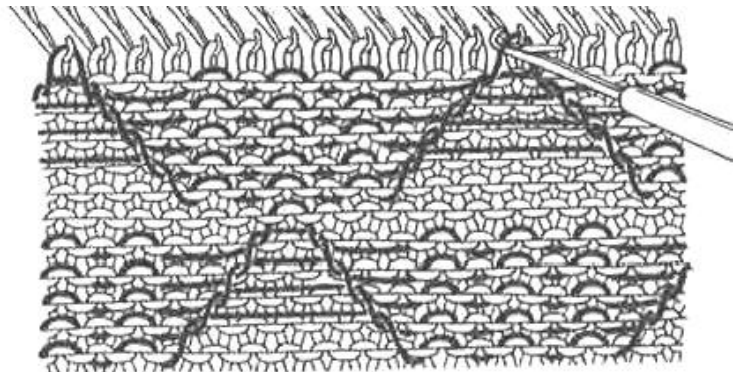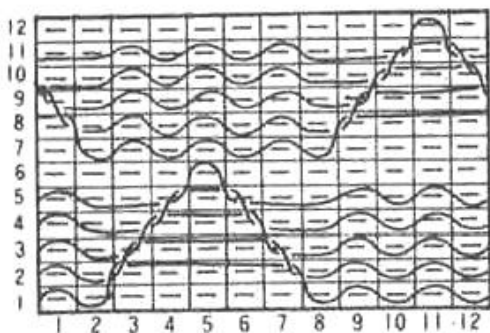

Tricoter en maille de 5 fils à tisser croisés devant 7 mailles et mettre la dernière maille sur le crochet du 6ème rang.

(3) Tissage

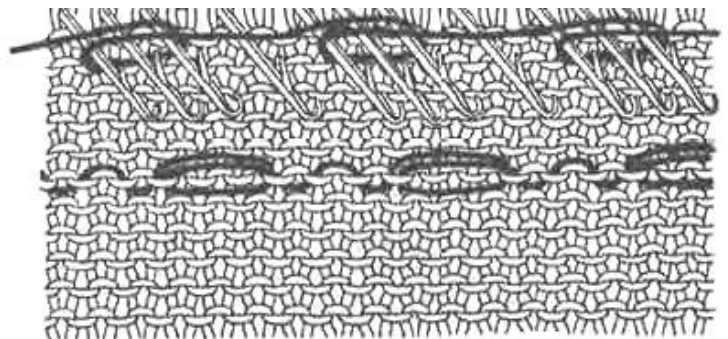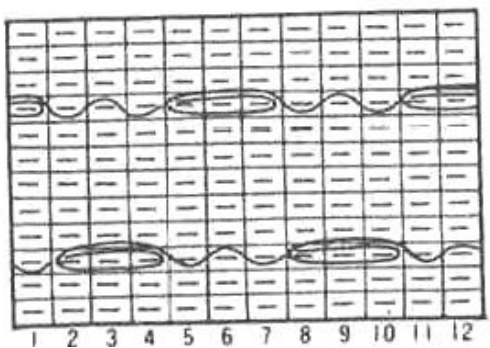

Amenez les aiguilles sélectionnées en position E et enroulez le fil de tissage autour de la tige des aiguilles.

MOTIF DENTELLE TISSÉE

P.190


Aperçu du motif de dentelle tissée

Le motif de dentelle tissée est un type spécial de motif qui est produit en combinant le motif de dentelle. Ce modèle est très complexe et fait le meilleur usage du chariot en L et du système de tricotage de fils à tisser.

Caractéristiques du motif en dentelle tissée

Le motif de dentelle tissée a des caractéristiques exceptionnelles à la fois du motif de tissage et du motif de dentelle en combinaison. Il donne une attraction spéciale dans laquelle le fil tissé apparaît comme des points à partir de la base de l'ouvrage ouvert. Le motif de dentelle tissée est devenu populaire comme motif à la mode.

Comment tricoter le motif de dentelle tissée

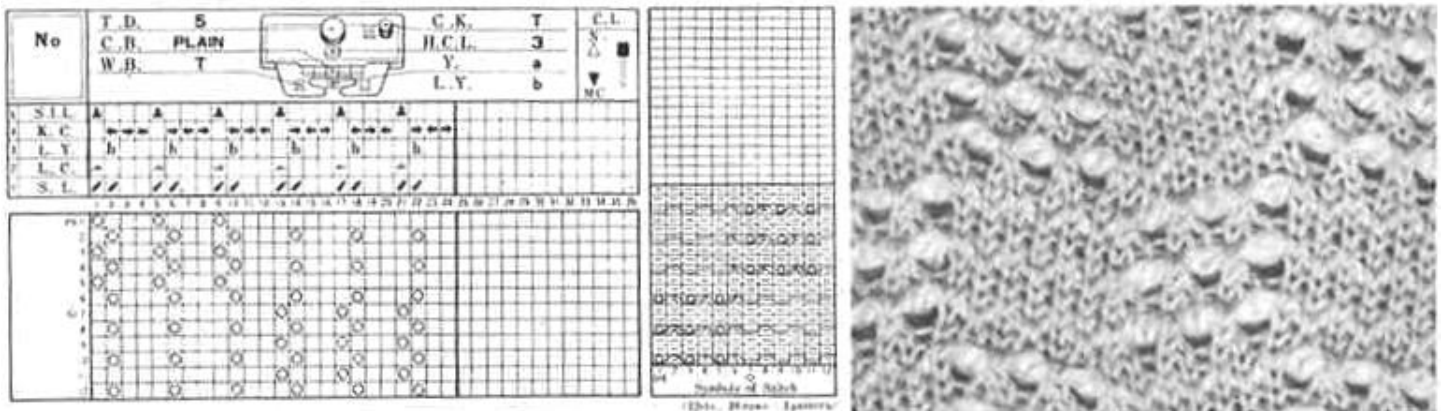

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.)..... 5	Bouton de changement (C.K.)..... T
Levier de came de maintien (H.C.L.).....3	Bouton de chariot (C.B.)..... PLAIN
Bouton de tissage (W.B.)T	Fil dans le chargeur (Y.)..... a
	Pose du fil (L.Y)Enfilez le fil (b).
	Unité de tension

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 14, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

(6) Fixez la poignée au chariot L et placez le chariot L à l'extrémité gauche du lit d'aiguille.

P.190 (suite)

Étape du processus d'exploitation

1. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot L de gauche à droite et poussez le levier indicateur de marche (**S.I.L.**) d'un pas vers la droite (placez le **S.I.L.** sur la **2e** marche).
2. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, placez le fil de tissage dans le guide-fil gauche et déplacez le chariot **K** de droite à gauche.
3. Retirez le fil de tissage du guide-fil et déplacez le chariot K de gauche à droite.
4. Déplacez le chariot **K** de droite à gauche.
5. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot **L** de gauche à droite et poussez le **S.I.L.** un pas à droite (sur le **6ème** pas).
6. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, placez le fil de tissage dans le guide-fil droit et déplacez le chariot **K** de gauche à droite.
7. Retirez le fil de tissage du guide-fil et déplacez le chariot K de gauche à gauche.
8. Déplacez le chariot **K** de gauche à droite.
9. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot **L** de gauche à droite et poussez le **S.I.L.** un pas à droite (sur le **10ème** pas).

Répétez le processus ci-dessus selon la carte d'opération jusqu'à la **24e** étape. Lorsque les **24e** étapes sont terminées, l'indicateur d'étape revient automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF DE DENTELLE PULL-UP

P .202

Aperçu du tricot en point ajouré




Le modèle de pull-up et de dentelle est un mélange du modèle de pull-up et du motif de dentelle, qui est mis en évidence en utilisant des caractéristiques exceptionnelles des deux types de modèle.

Caractéristiques du pull-up et du motif en dentelle

Le modèle de pull-up et de dentelle, qui présente des caractéristiques à la fois de pull-up et de dentelle, est facile à tricoter même par les débutants et fait appel à des mains qualifiées comme matériau de tricot attrayant.

Comment tricoter le motif de dentelle pull-up

No	T.D. 4	C.K. N	C.L. ✓
	C.B. PLAIN	H.C.L. 4	X
	W.B. N	Y. a	Δ
			MC

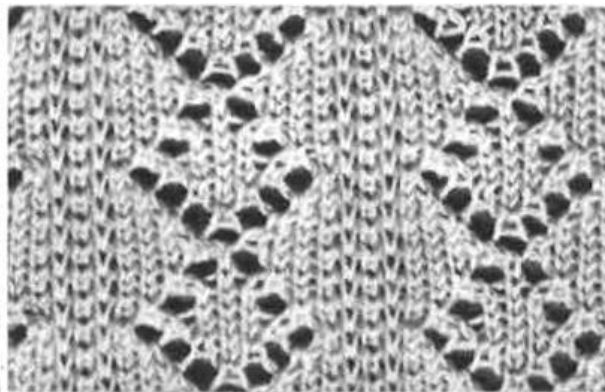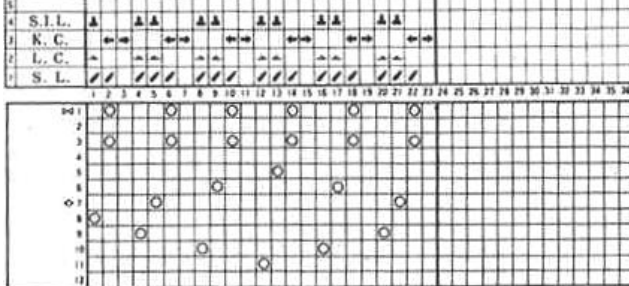

(12sta, 16rows = 1 attore)

P. 202 (suite)

Préparation pour tricoter Copiez les éléments requis du tableau des opérations dans la carte des opérations.

(1) Placez le chariot K à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position suivante en regardant la carte de fonctionnement.

Molette de tension (T.D.).....	4	Bouton de changement (C.K.).....	N
Levier de came de maintien (H.C.L.).....	4	Bouton de chariot (C.B.).....	PLAIN
Bouton de tissage (W.B.)	N	Fil dans le chargeur (Y.).....	a

(2) Placer le levier de changement sur \triangle

(3) Poussez le levier de déverrouillage du Pattern Center vers la droite pour ouvrir le porte-carte. Réglez ensuite la carte de configuration dans une position et réglez le régulateur de répétition de configuration sur 23, puis fermez le porte-carte.

(4) Percez des trous sur la carte de motif par le dessus du support de carte en utilisant le perforateur selon les positions de perforation appropriées pour les boutons de sélection d'aiguille.

(5) Réglez l'indicateur d'étape à la position de départ (la première étape du processus de fonctionnement).

(6) Placez la poignée sur le chariot en L à l'extrémité gauche du lit d'aiguille.

Étape du processus d'exploitation

1. Sélectionnez les aiguilles et déplacez le chariot L de gauche à droite. Poussez le levier indicateur de pas (**S.I.L.**) d'un pas vers la droite (placez le S.I.L. sur la 2e marche.)

2. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot **K** de droite à gauche.

3. Dans cet état, déplacez le chariot **K** de gauche à droite.

4. Après avoir sélectionné les aiguilles, déplacez le chariot **L** de gauche à droite et poussez le **S.I.L.** un pas à droite (sur le 5ème pas.)

5. Après avoir sélectionné les aiguilles, déplacez le chariot **L** de droite à gauche et poussez le **S.I.L.** un pas à droite (sur le 5ème pas.)

6. Sélectionnez les aiguilles et déplacez le chariot **K** de droite à gauche.

7. Déplacez le chariot **K** de gauche à droite.

8. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot **L** de gauche à droite et poussez le **S.I.L.** au pas à droite (au 9ème pas.)

9. Après avoir sélectionné les aiguilles à l'aide du levier de réglage, déplacez le chariot **L** de droite à gauche et poussez le **S.I.L.** au pas à droite (au 10ème pas.)

10. Sélectionnez les aiguilles à l'aide du levier de réglage et déplacez le chariot **K** de droite à gauche.

11. Déplacez le chariot **K** de gauche à droite.

* Répétez le processus ci-dessus selon la carte de fonctionnement jusqu'à la 23e étape. Une fois les 23 étapes terminées, l'indicateur d'étape revient automatiquement à la première étape afin que vous puissiez répéter toutes les étapes.

MOTIF DE CÔTE

P. 212


Aperçu du tricot côtelé

Le motif de nervures est un terme général pour de telles sortes de motifs qui sont tricotés par une machine à tricoter avec une fixation de nervures.

Caractéristiques du motif côtelé

Le motif côtelé a un charme qui a beaucoup d'attrait.

Comment tricoter le motif de côtes -Exemple A-

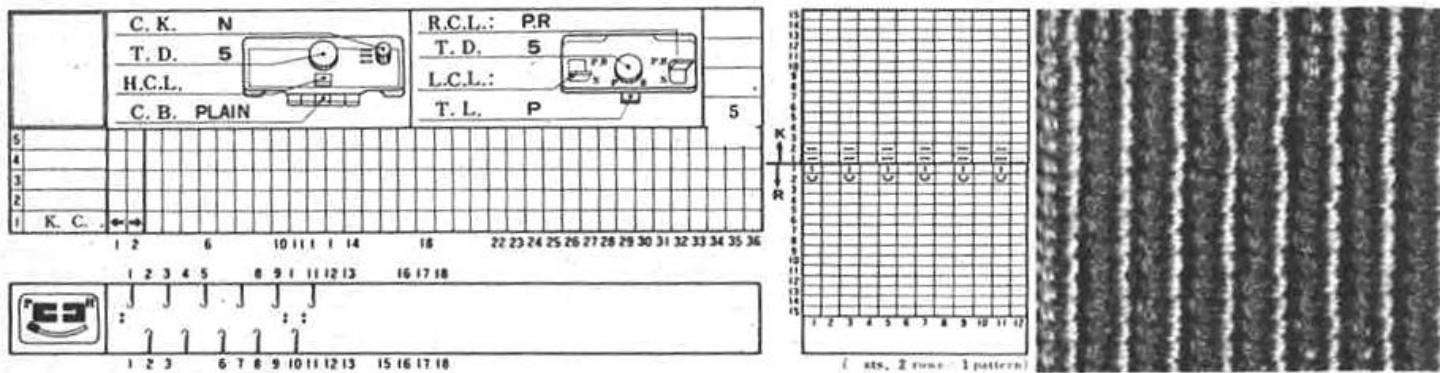

Préparation au tricot

Copiez les éléments requis du tableau des opérations sur la carte des opérations.

(1) Placez le chariot **K** à l'extrémité droite du lit d'aiguilles et placez chacun des systèmes dans la position indiquée ci-dessous en vous référant à la carte de fonctionnement.

Bouton de changement (C.K.)..... N
 Molette de tension (T.D.)5
 Levier de came de maintien (H.C.)3
 Bouton de chariot (C.B.)..... PLAIN

(2) Placez le chariot **KR** sur le côté droit de la machine et placez chacune des commandes dans la position indiquée ci-dessous.

Molette de tension (T.D.)..... 4
 Levier à came gauche (L.C.L.).....5
 Levier à came droit (R.C.L.).....P.R.
 Levier de repliage (T.L.).....P

(3) Placer le levier de changement sur

(4) Placer le levier à demi-pas de l'accessoire nervure sur P.

(5) Réglez la position de rayonnement de l'accessoire de nervurage sur 5.

(6) Disposez les aiguilles de l'attachement de nervure entre les aiguilles du tricot.

(7) Fermez les extrémités (voir le manuel d'instructions de Ribber.)

Étape du processus d'exploitation

1. Déplacez les chariots K et KR de droite à gauche.

2. Déplacez les deux chariots de gauche à droite.


* Continuez à répéter les étapes (1) et (2) pour tricoter le motif de côtes.

P. 213

B English Rib Exemple B English Rib

Se préparer au tricot

Réglez le bouton du levier de demi-pas sur la position H. Les autres points sont identiques à l'exemple A de la première page.

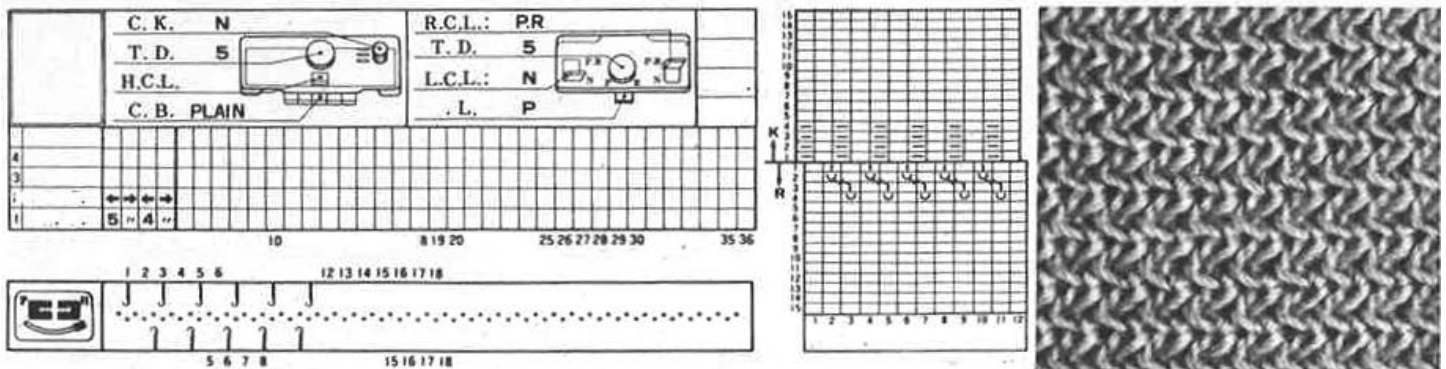

Étapes du processus d'exploitation Processus d'exploitation

1. Déplacez les chariots K et R de droite à gauche.
2. Déplacez les deux chariots de gauche à droite et changez la position de rayonnage de 5 à 4
3. Déplacez les deux chariots de droite à gauche.
4. Déplacez les deux chariots de gauche à droite et changez la position de rayonnage de 4 à 5

Comment lire les Symboles du point de côte

Symboles	Descriptions
—	Point uni pour Côte
I	Point uni pour tricoter
∩	Point de repli pour tricoter
U	Point de repli pour Côte
⋮	Arrêter de tricoter pour Côte
⚡	Modification de la position de soutirage d'un pas
⚡⚡	Modification de la position de rayonnage deux pas
⚡⚡⚡	Modification de la position de soutirage trois pas
K	Signification du tricoteur
R	Signification du ruban