


Programmation sur Empisal

Pour exécuter un point il faut donner deux groupes d'ordres : un aux aiguilles, l'autre au chariot.

L'ordre aux aiguilles, c'est la position qu'elles occuperont sur la fonture.


<http://passiontricot.logipatch.com/aide/role.html>

Cet ordre peut être donné manuellement (démarrage, mises en attente ...) ou à l'aide du programmeur.

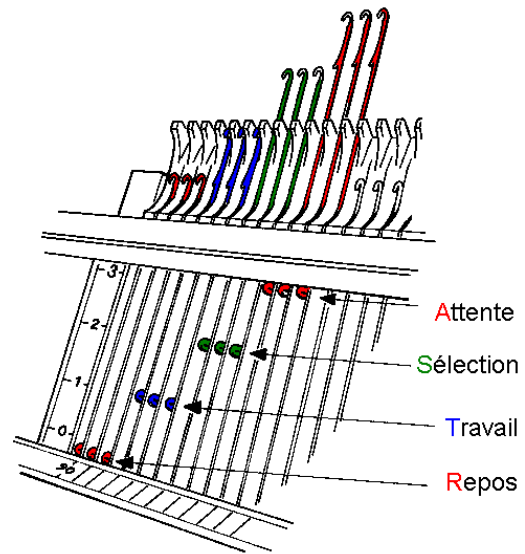


L'ordre (ou plutôt LES ordres) au chariot :

- * 6 maintient en attente ou rappel d'aiguilles
- * 5 lire la carte
- * 8 quel point réaliser.

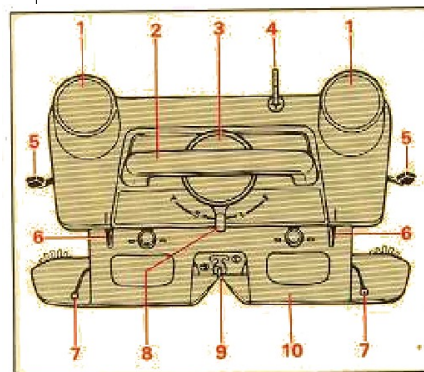

LE CHARIOT

1. Mémoire de points GAUCHE
2. Poignée
3. Anneau de densité
4. Doigt actionnant le compte-rangs
5. Leviers de côté (droit et gauche)
6. Leviers rappel aiguilles (droit et gauche)
7. Guide-fil de tissage
8. Levier de points
9. Noix
10. Avant-chariot

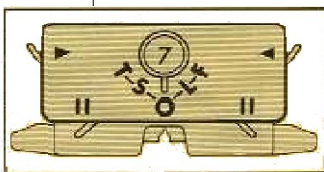

REGLAGE DES POINTS:
 'T' : POINT RAMASSE
 'S' : POINT JETE
 '0' : JERSEY
 'L' : DENTELLE
 'F' : JACQUARD

page 26

POINTS RAMASSÉS

POINTS AU FIL TIRE

POINTS DENTELLE A CARTES PERFORÉES

POINTS JACQUARD

page 22

T = Tuck = jetés


S = Skip = fils tirés

L = Lace = dentelle

F = Fair Isle = jacquard

Note : Points jetés ou points ramassés c'est la même chose.

Le lecteur de cartes :

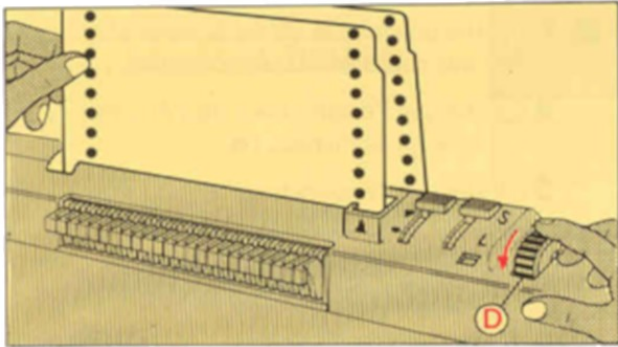

- La carte est bloquée
- ▼ La carte avance ...
- S 1 rang par passage de chariot
- L 1 rang par aller-retour de chariot
- D avance manuelle de la carte

Le levier étant sur le ▼ tourner le bouton D pour amener la carte comme sur le dessin .


Exemple de programmation et mise en route de la carte pour un point Tuck (levier sur T)

La carte 4 est introduite et l'enclencheur carte est sur ●.
Faites un montage ouvert sur 60 aiguilles, tricotez 6
rangs, le chariot à GAUCHE, le compte rangs est à 7.
Mettez l'enclencheur de carte sur ▼ et tricotez le rangs
de pré-sélection à DROITE, (60) a été remplacé par
(I) à l'indicateur de rangs. Ce rang est maintenant
enregistré dans la mémoire GAUCHE.
Les leviers côté sont sur l'ARRIERE. Les leviers
rappel sont sur II. Leviers avant chariot sur ▼.
REMARQUE: Lorsque vous tricotez des rangs
raccourcis (poches, pinces...) les
leviers rappel sont sur I.
Laissez l'enclencheur carte sur ▼. Mettez le levier
point sur T.
Attachez les poids sur les côtés du tricot.
Tricotez 20 rangs, remontez les poids vers les derniers
rangs et attachez-les au tricot.

Note : peut se faire bien sûr sur un montage fermé ou après des côtes ...

nombre de fils
pour le montage

* **lignes suivantes** : exemple sur une carte jacquard avec le début du motif sur tout l'ouvrage, la suite en motif placé :

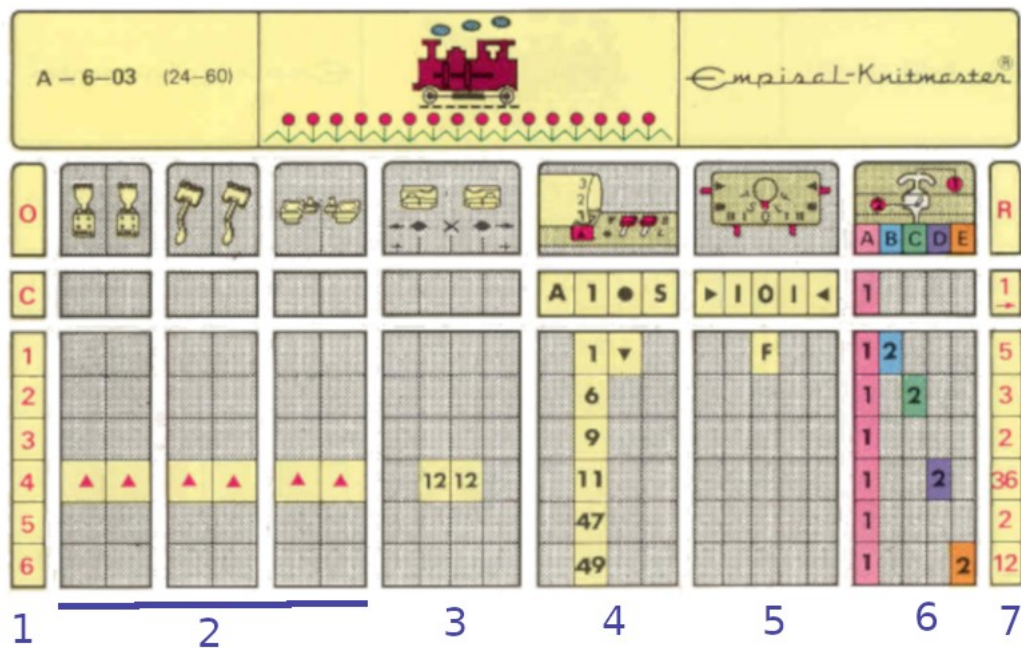

Que contiennent les colonnes ?

- * 1 – étape à suivre
- * 2 – à quelle étape placer les accessoires.
- * 3 – sur quelles aiguilles placer les cames de motif placé.
- * 4 – la carte se trouve au rang 1/6... /49 — levier de carte sur avance.
- * 5 – Les leviers de cames n'ont pas changés, point mis sur F pour Jacquard.
- * 6 – changement des couleurs : le fil principal reste dans la noix 1, les couleurs sont changées aux rangs indiqués dans la colonne 4.
- * 7 – nombre de rangs à exécuter pour chaque étape.